




2002 -

RENAULT GRAND ESPACE


Cat. No. R/035

e20

e20*94/20*0758*00

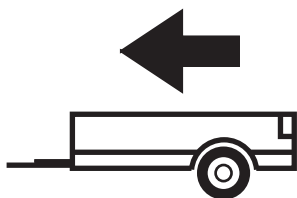

2000Kg

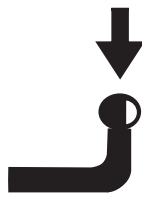

80Kg

D = 11,29kN

D (kN) =



MAX kg

x

MAX kg

x 0,00981



MAX kg

+

MAX kg




IMIOLA HAK-POL


96-111 KOWIESY, CHOJNATA 23A, POLAND

tel. +48 46 831 73 31, fax +48 831 74 29

e-mail: office@imiola.pl, www.imiola.pl

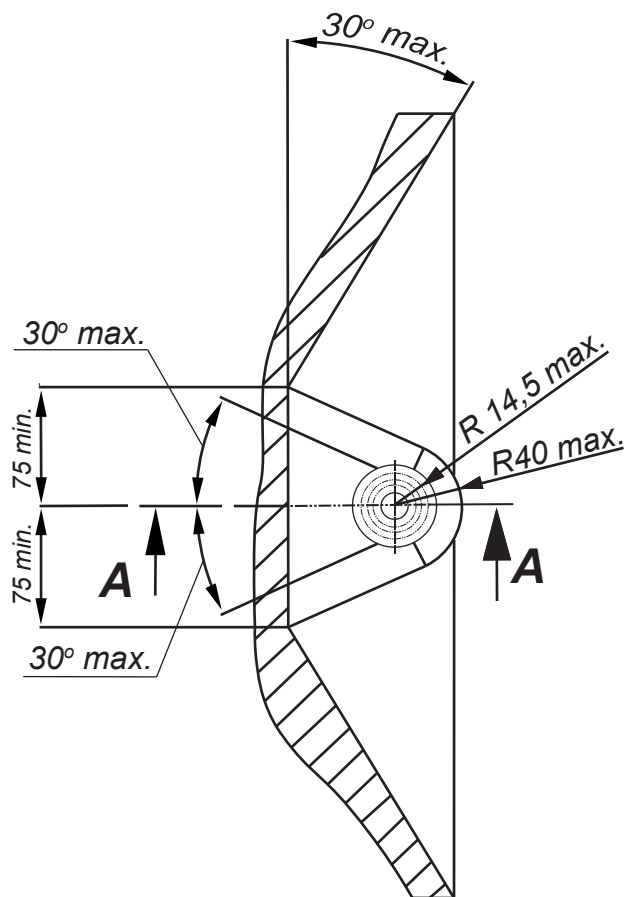

PRZEKRÓJ A-A

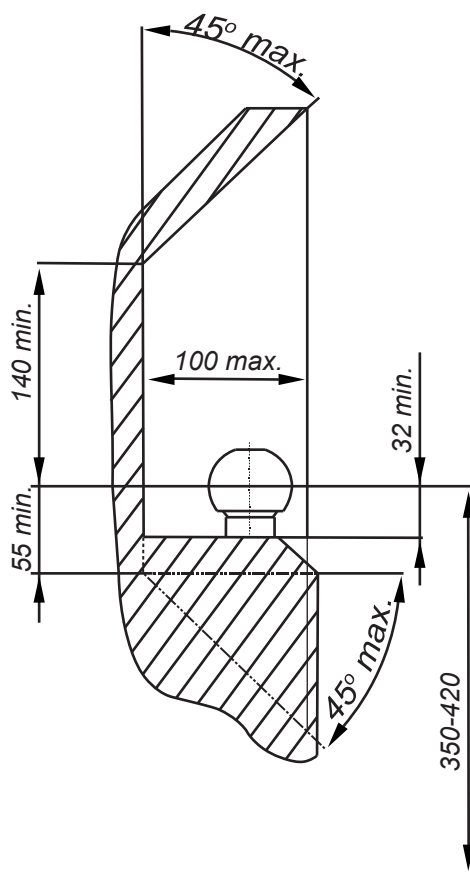


PL Należy zagwarantować przestrzeń swobodną według załącznika VII, rysunek 25a/b Regulaminu EKG ONZ 55.01 przy dopuszczalnym ciężarze całkowitym pojazdu.


F L'espace libre doit être garanti conformément à l'annexe VII, illustration de la réglementation 55.01 CE pour un poids total en charge autorisé du véhicule.

GB The clearance specified in appendix VII, diagram 25a/b of Regulation No. 55.01 UN EU must be guaranteed at laden weight of the vehicle.


D Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 25a/b der Vorschriften 55.01 EG ist zu gewährleisten bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeuges.

Moment skręcący dla śrub i nakrętek (8.8) Torgue settings for nuts and bolts (8.8)	
M8	25Nm
M10	55Nm
M12	85Nm
M14	135Nm
M16	195Nm



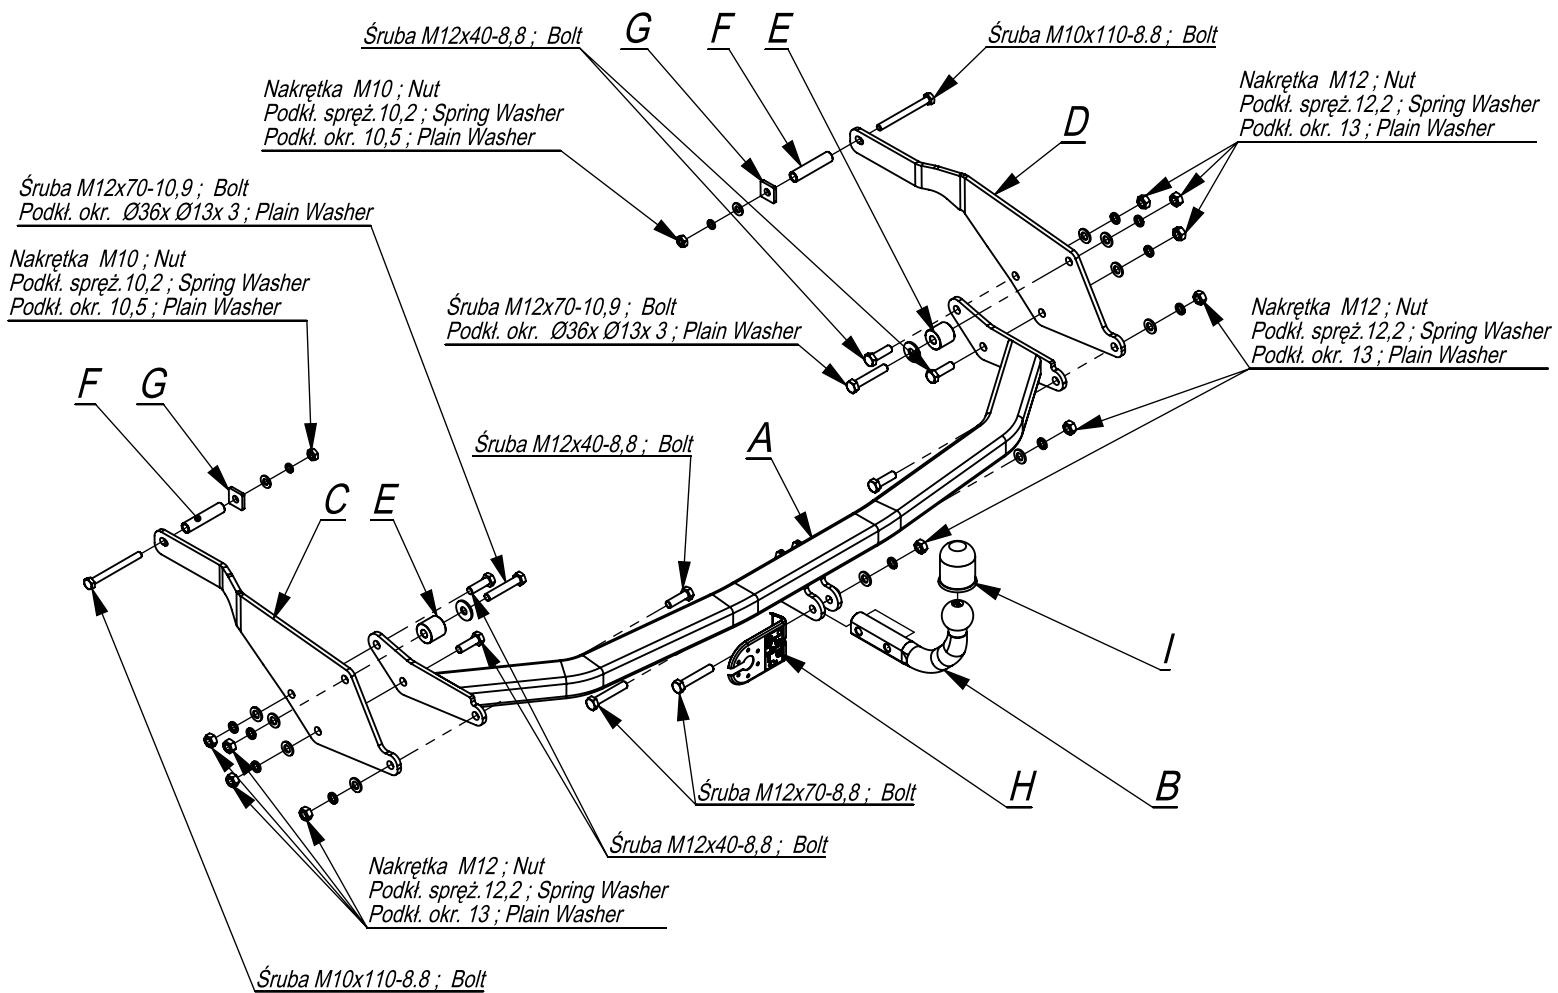

	A	x1		M12x70	4
				M12x40	6
				M10x110	2
	B	x1		M12	10
				M10	2
	C	x1		Ø36xØ13x3	2
	D	x1		13	10
				10,5	2
	E	x2		12,2	10
	F	x2		10,2	2
	G	x2			
	H	x1			
	I	x1			

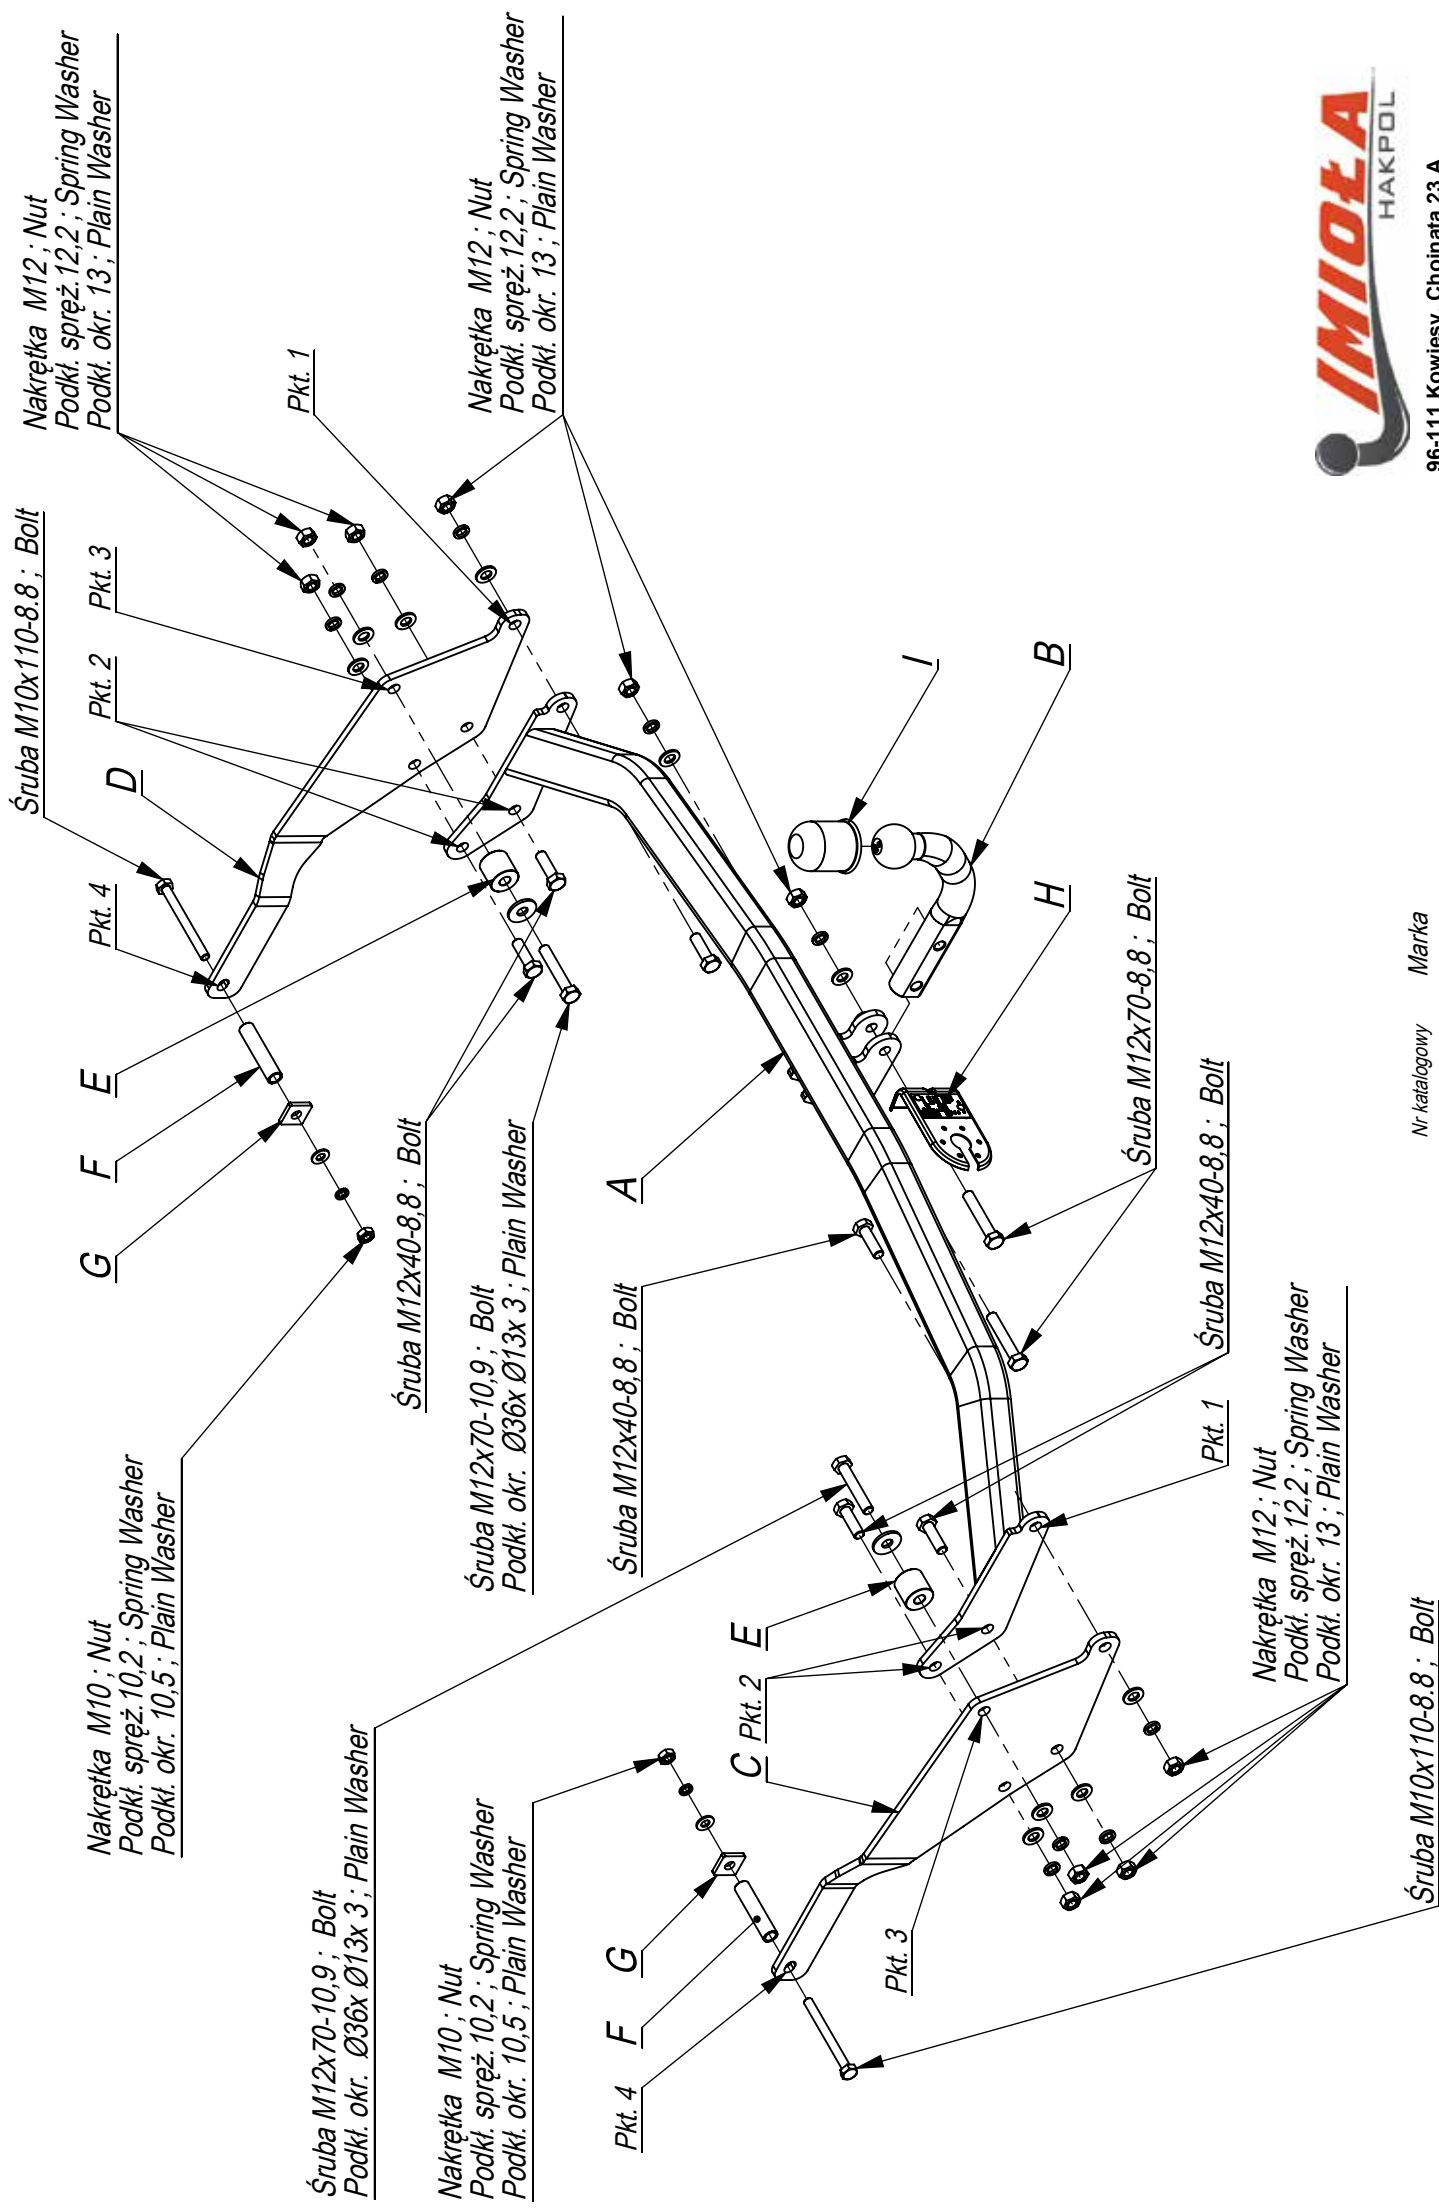

96-111 Kowiesy, Chojnata 23 A
 tel. +48 46 831 73 31




Nr katalogowy R/035
 Marka Renault Grand Espace
 od 2002 - >





Śruba M10x110-8,8; Bolt



- Odkręcić koło zapasowe.
- Odkręcić tylne koła oraz plastikowe kołpaki.
- W fabryczne otwory w podłużnicach od zewnętrznej strony włożyć tuleje dystansowe.
- Przykręcić lekko elementy haka C i D śrubami M10x110 8.8 (pkt 3) oraz śrubami M12x70 8.8 (pkt 2) stosując tuleje dystansowe wg rys.
- Do elementów haka C i D przykręcić belkę haka A śrubami M12x40 8.8 (pkt 1).
- Przykręcić kulę i blachę gniazda elektrycznego śrubami M12x70 8.8 (pkt 4).
- Dokręcić wszystkie śruby z momentem wg tabeli.
- Przykręcić koła.
- Dokręcić plastikowe kołpaki (wyciąć wg schematu), przykręcić koło zapasowe.
- Podłączyć instalację elektryczną.

- Unscrew the spare wheel.
- Unscrew the rear wheels and plastic hubcaps.
- Insert the distance sleeves in the technological holes, in the metal clamps from the outside.
- Screw slightly the elements C and D with bolts M10x110 8.8 (point 3) and with bolts M12x70 8.8 (point 2) using distance sleeves according to the drawing.
- Screw the main bar A to the elements C and D with bolts M12x40 8.8 (point 1).
- Fix the ball and electric plate with bolts M12x70 8.8 (point 4).
- Tighten all the bolts according to the torque setting-see the table.
- Screw the wheels.
- Screw the plastic hubcaps (cut out according to the drawing), screw the spare wheel.
- Connect the electric wires.

- Desserrer la roue de secours,
- Dévisser les roues arrière et couvre-moyeux en plastique,
- Insérer les douilles d'écartement E dans les ouvertures de longerons face externe,
- Visser légèrement les éléments C et D de crochet par les boulons M10x110 8.8 (point 3) et boulons M12x70 8.8 (point 2) par les douilles d'écartement,
- Visser la traverse de crochet A aux éléments C et D de crochet par les boulons M12x40 8.8 (point 1),
- Visser le crochet d'attelage et socle de prise électrique par les boulons M12x70 8.8. (point 4),
- Serrer tous les boulons avec un couple de serrage selon tableau,
- Visser les roues,
- Serrer les couvre-moyeux en plastique (découper suivant schéma), visser le roue de secours,
- Raccorder le circuit électrique.

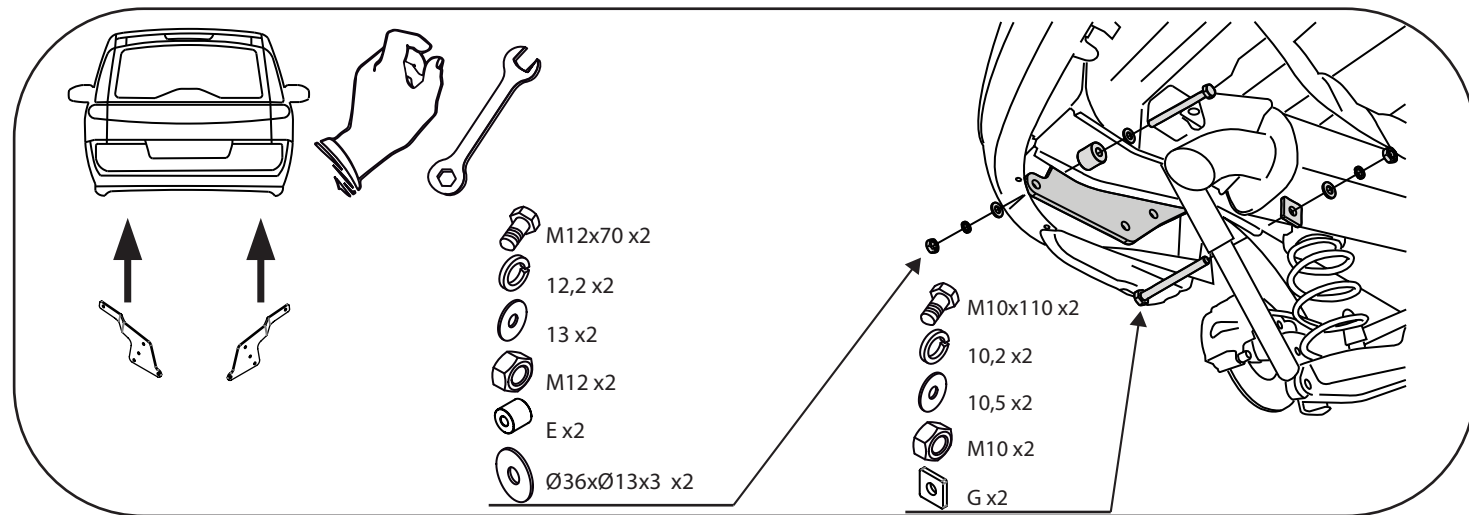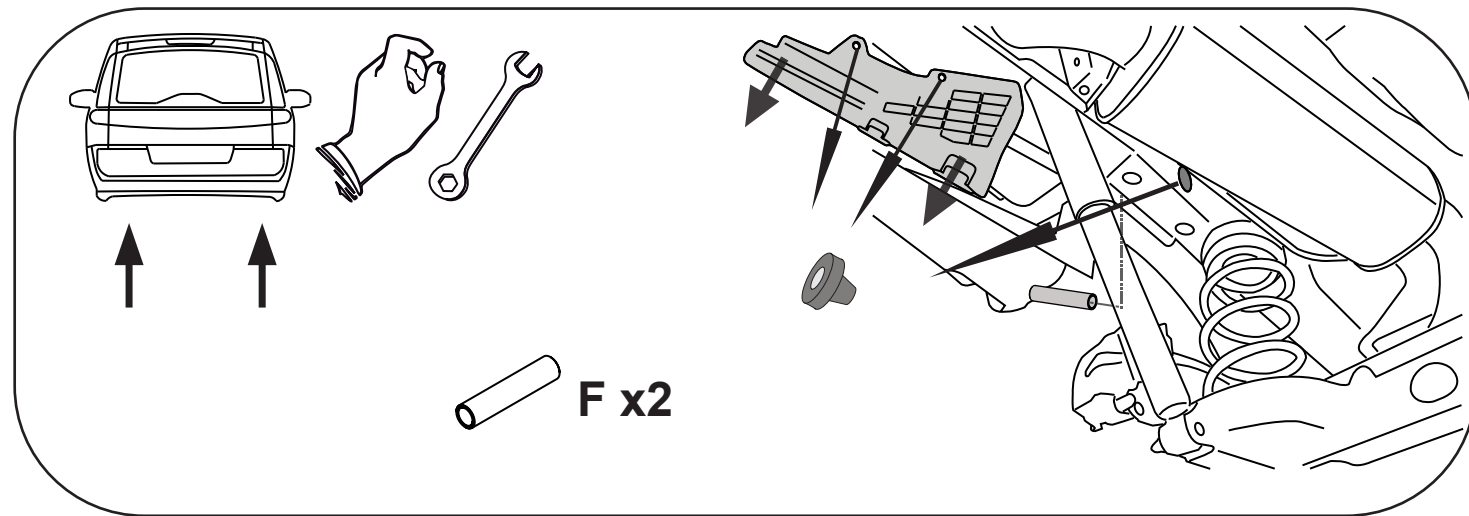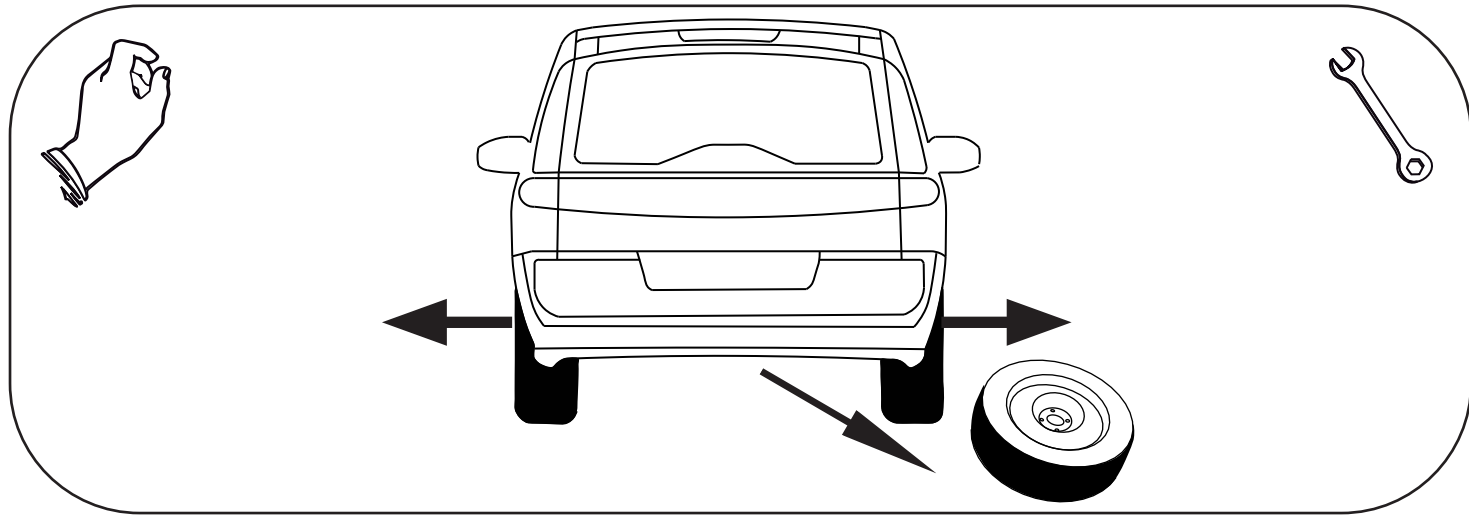

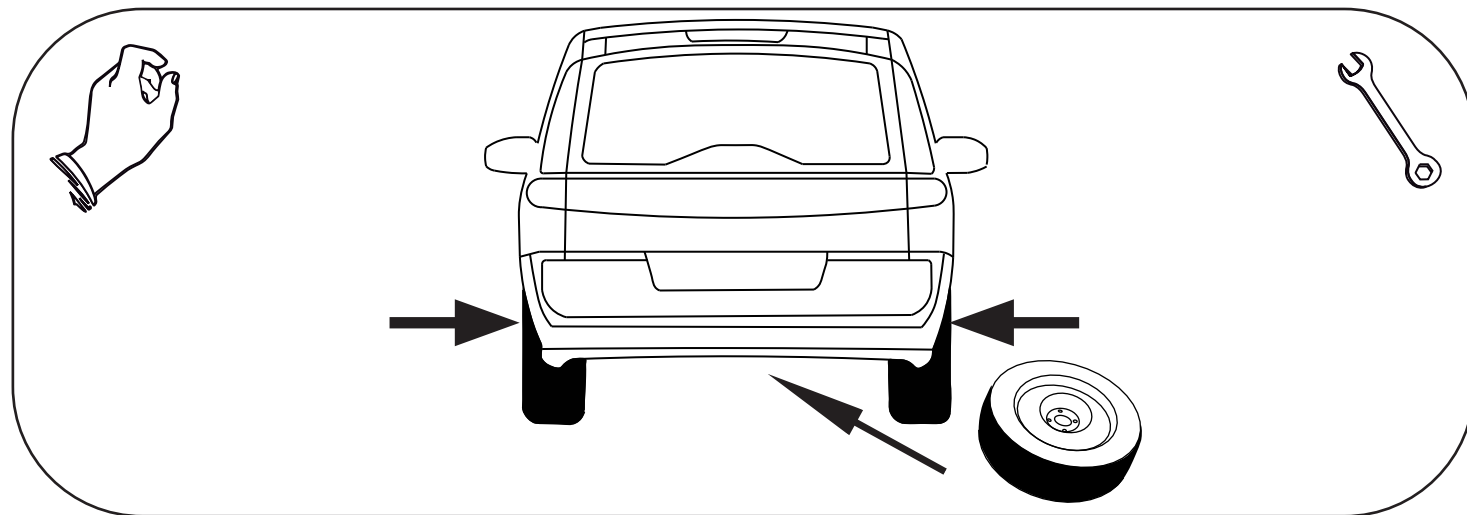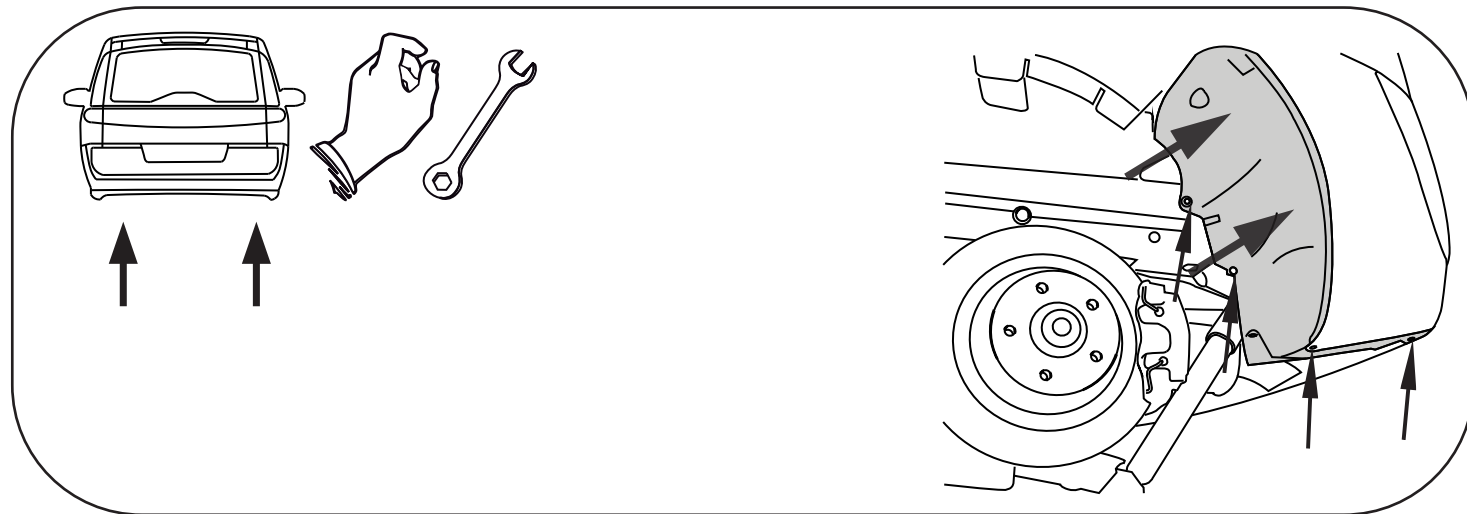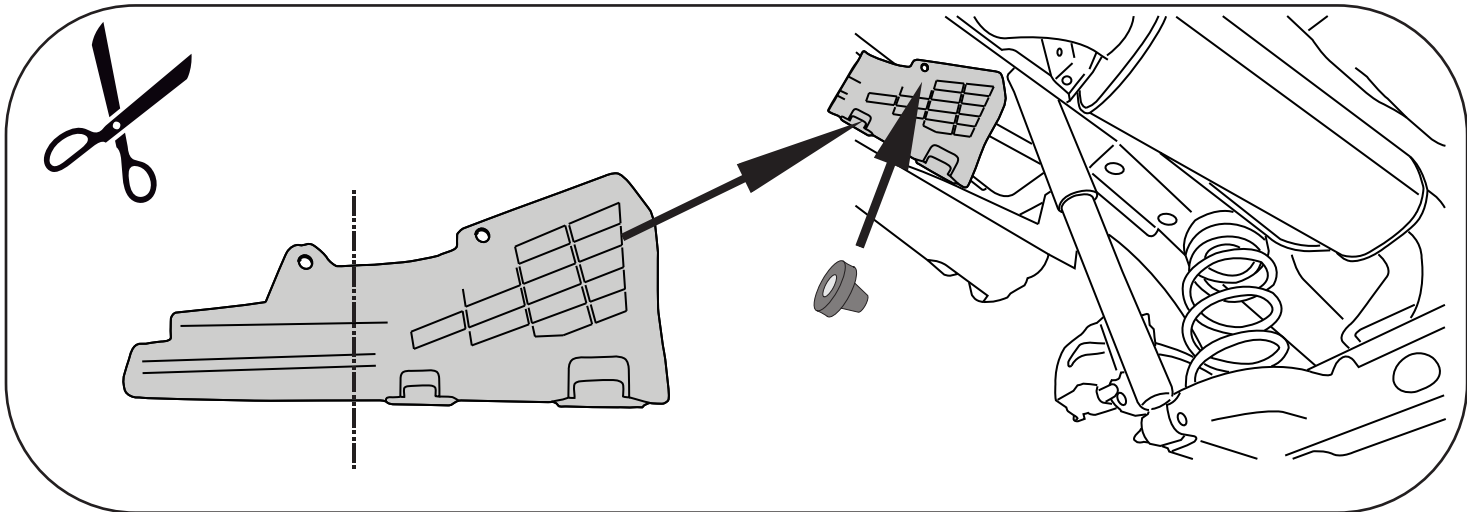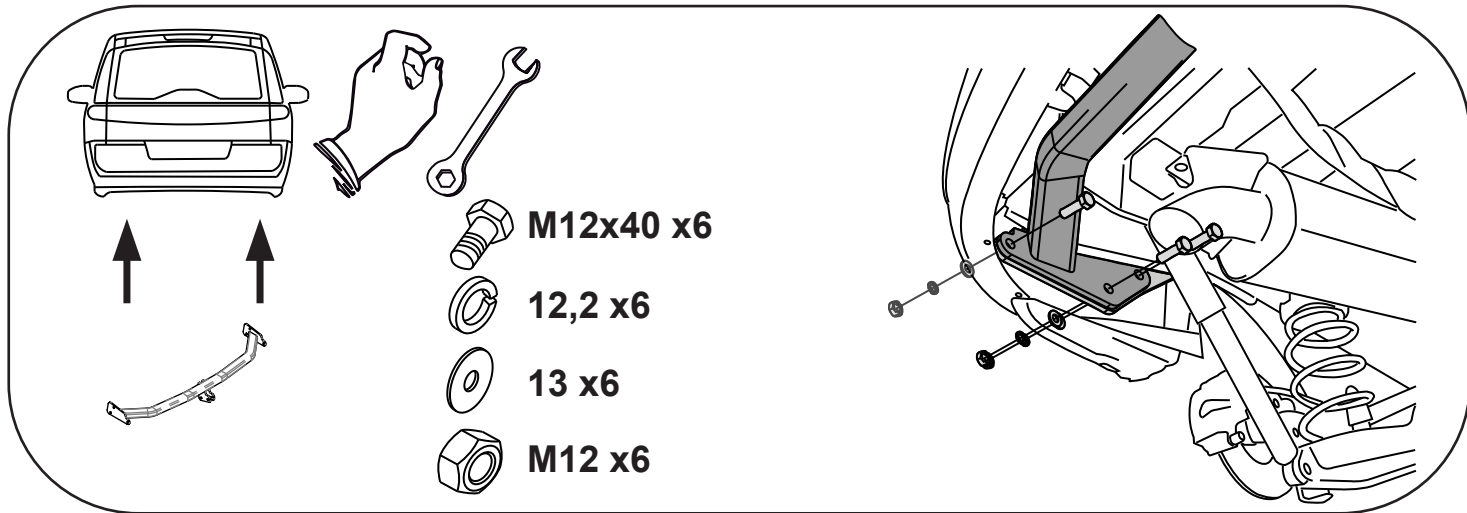

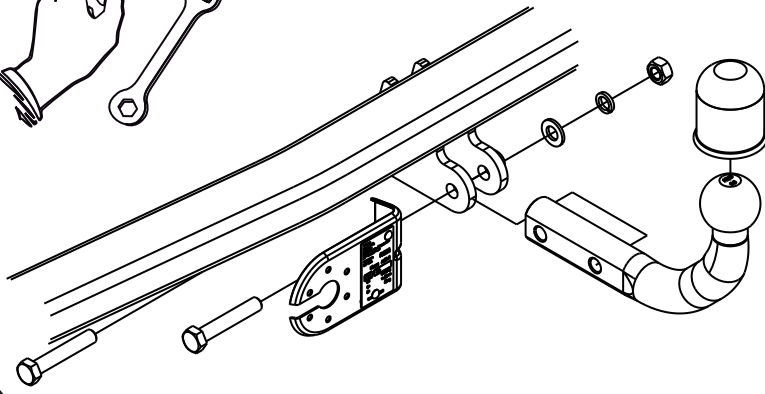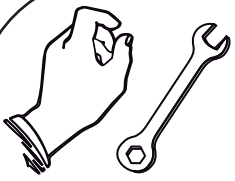

M12x70 x2



12,2 x2



13 x2



M12 x2