


**Ford Edge 02/2016 >>**  
**Ford Edge 01/2019 >>**

**Partnr.: FR-110-H1**

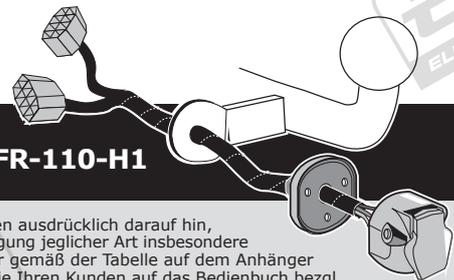

- DE** • Einbauanleitung Elektrosatz Anhängervorrichtung mit 13-P Steckdose lt. DIN/ISO Norm 11446. • Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass eine unsachgemäße und nicht in einer Fachwerkstatt durchgeführte Montage einen Verzicht auf Entschädigung jeglicher Art insbesondere bezüglich des Produkthaftpflichtrechts zur Folge hat. • Technische Änderungen vorbehalten. • Widerstand nur gemäß der Tabelle auf dem Anhänger verwenden. • Achtung! Bitte lesen Sie vorab diese Anleitung, nehmen Sie diese zur Kenntnis und verweisen Sie Ihren Kunden auf das Bedienbuch bezgl. der eventuell zu treffenden Maßnahmen zum ziehen eines Anhängers. • Bei Funktionsproblemen ist die Fehlersuche auf ca. 0,5 Stunden zu begrenzen, kontaktieren Sie die ECS Technical Support: [ts@ecs-electronics.nl](mailto:ts@ecs-electronics.nl) / 00800 22552327
- FR** • Instructions de montage du faisceau électrique pour crochet d'attelage conforme à la norme DIN/ISO 11446 prise 13-P. • Il est expressément prévu qu' on ne saurait se prévaloir d'un quelconque préjudice contractuel ou réhibitoire si le montage avait été fait en dépit des dites instructions ou dans un garage ne disposant pas des équipements adéquats. • Sous réserve de modifications techniques. • Ne excédez pas la charge maximale, indiquée dans le tableau. • Attention! Avant de commencer le branchement, on vous prie de prendre compte des connections à faire dans la notice, ainsi que communiquer directement à votre client les mesures à prendre pour tirer une remorque. • S'il y a des problèmes de fonctionnement, limiter la recherche de défauts à env. 30 minutes et contacter ECS l'Aide en ligne: [ts@ecs-electronics.nl](mailto:ts@ecs-electronics.nl) / 00800 22 55 23 27.
- NL** • Montage-handleiding elektrokabelset voor trekhaak met 13-P contactdoos vlg. DIN/ISO norm 11446. • Wij wijzen er met nadruk op, dat ondeskundige en niet door een vakkundige werkplaats uitgevoerde montage tot gevolg heeft dat daardoor ieder recht op schadevergoeding, ook op wettelijke aansprakelijkheid inzake producten, vervalt. • Technische wijzigingen voorbehouden. • Gebruik alleen belasting volgens aansluittabel op het getrokken voertuig. • Opgelet! Wij verzoeken U dringend vooraf deze instructie door te nemen, hiervan kennis te nemen en uw cliënt te verwijzen naar het instructieboekje betreffende de eventueel te nemen maatregelen voor het trekken van een aanhangwagen. • Bij werkingsproblemen moet de foutencontrole tot ca. 0,5 uur beperkt worden, neem contact op met de ECS Technical Support: [ts@ecs-electronics.nl](mailto:ts@ecs-electronics.nl) / 00800 22 55 23 27.
- GB** • Fitting instructions electric wiring kit tow bar with 13-P socket up to DIN/ISO Norm 11446. • We would expressly point out that assembly not carried out properly by a competent installer will result in cancellation of any right to damage compensation, in particular those arising by virtue of the product liability act. • Contents of these kits and their fitting manuals are subject to alteration without notice, please ensure that these instructions are read and fully understood before commencing installation. • Do not overload circuits; the maximum loads per connection are detailed in this manual. • Attention! Before Installation, please read this manual carefully and inform your customer to consult the vehicle owners manual to check for any vehicle modifications required before towing. • In the event of functional problems, troubleshooting must be limited to about 0.5 hours, contact the ECS Technical Support: [ts@ecs-electronics.nl](mailto:ts@ecs-electronics.nl) / 00800 22 55 23 27.
- ES** • Instrucciones de montaje de kit eléctrico para enganche de remolque con caja de conexiones 13-P según norma DIN/ISO 11446. • El montaje inapropiado y efectuado por personal no cualificado originará la pérdida de todo derecho a indemnización o la expiración de toda responsabilidad civil con respecto al producto. • Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas. • Utilice sólo cargas de acuerdo a la tabla de conexión del vehículo remolcado. • Atención: lea atentamente este manual antes de la instalación e informe al cliente que debe consultar el manual de usuario del vehículo para conocer cualquier modificación realizada. • En caso de tener problemas con su funcionamiento, la búsqueda de errores está limitada a aprox. 0,5 horas, por lo que le recomendamos ponerse en contacto con el servicio de atención telefónica: [ts@ecs-electronics.nl](mailto:ts@ecs-electronics.nl) / 00800 22 55 23 27.
- IT** • Istruzioni di montaggio di set di cavi elettrici per gancio da traino con zoccolo a 13-P conforme alla norma DIN/ISO 11446. • Sottolineiamo espressamente che un montaggio inadeguato ed eseguito da un'officina non specializzata ha come conseguenza il decadere di qualsiasi diritto al risarcimento danni, nonché alla responsabilità legale relativa ai prodotti. • Ci si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche. • Utilizzare esclusivamente un carico conforme alla tabella degli allacci relativa al veicolo in questione. • Attenzione! Vi invitiamo a leggere attentamente questo manuale e a invitare a vostra volta i clienti a leggere il manuale del conducente sulle eventuali misure da prendere per l'attacco di un rimorchio. • In caso di problemi di funzionamento, la ricerca di errori dovrebbe essere limitata a circa 0,5 ore. Contattare il centralino di assistenza per i fasci di cavi: [ts@ecs-electronics.nl](mailto:ts@ecs-electronics.nl) / 00800 22 55 23 27.
- SE** • Monteringsanvisningar elkabelsats för dragkrok med 13-P kontaktdosa enligt DIN/ISO norm 11446. • Vi påpekar med eftertryck att all rätt till skadeersättning och all laglig ansvarighet förfaller om monteringen inte har utförts på rätt sätt och av en professionell verkstad. • Tekniska ändringar förbehålles. • Använd endast belastning enligt anslutningstabellen på det dragna fordonet. • Varning! Innan installation, läs den här handboken noga och informera din kund om att läsa fordonets användarhandbok för att undersöka vilka eventuella ändringar som behöver göras på fordonet. • Vid funtionsproblem ska felsökningen begränsas till ca 0,5 timme, kontakta reservdels-helpline [ts@ecs-electronics.nl](mailto:ts@ecs-electronics.nl) / 00800 22 55 23 27.
- CZ** • Montážní pokyny: souprava pro elektrické propojení tažné tyče s 13-P zásuvkou do normy DIN/ISO 11446. • Výslovně zdůrazňujeme, že jakákoli montáž, která není provedená ve specializované dílně, má za následek odvolání nároku na kompenzaci jakéhokoli druhu, obzvláště vyplývajících ze zákona o odpovědnosti za způsobené škody. • Změny mohou být provedeny bez oznámení. • Používejte pouze při maximálním nabití podle tabulky na tažném vozidle. • Upozornění! Prosíme, abyste si nejdříve přečetli tyto instrukce, seznámili se s nimi a odkázali své zákazníky na příručku týkající se případných opatření, která musí být přijata pro tažení přívěsu. • Při problémech funkčnosti je třeba vyhledávání chyb omezit na cca 0,5 hodiny, kontaktujte ECS Technical Support: [ts@ecs-electronics.nl](mailto:ts@ecs-electronics.nl) / 00800 22 55 23 27.
- DK** • Monteringsvejledninger for det elektriske ledningsføringssæt for trækstang med 13-P stikdåse, DIN/ISO, norm 11446. • Vi ønsker at gøre udtrykkeligt opmærksom på atforkert samling, der ikke er udført af et specialiseret værksted, resulterer i bortfaldelse af kompenseringsskrav af alle slags, i særdeles krav der måtte opstå omkring det lovligtige ansvar. • Kan ændres uden varsel. • Brug kun den maksimale belastning, i overensstemmelse med forbindelsestabelen for bugserede køretøjer. • OBS! For installation skal denne vejledning læses omhyggeligt og din kunde skal informeres om at kigge i køretøjets håndbog for at kontrollere om der skal laves eventuelle ændringer på køretøjet inden bugsering. • Ved funktionsproblemer skal fejlsøgningen begrænses til ca. 0,5 time, kontakt ECS Technical Support: [ts@ecs-electronics.nl](mailto:ts@ecs-electronics.nl) / 00800 22 55 23 27.
- FI** • Ohjeet vetokoukun sähkökaapelisarjan asentamiseen, jossa on DIN/ISO 11446 mukainen 13-P liitin. • Korostamme, että kaikki oikeudet vahinkokorvaukseen kuten myös valmistajan laillinen vastuu raukeavat, mikäli asennusta ei ole toteutettu oikealla tavalla eikä ammattitaitoisen asiantuntijan toimesta. • Oikeus teknisiin muutoksiin ilman erillistä huomautusta pidätetään. • Huomio! Lue tämä käyttöoppas huolellisesti ennen asennusta ja tiedota asiakkaita tarkistamaan kaikki ajoneuvon muutoksen ajoneuvon omistajan käyttöoppaas ennen hinausta. • Kuormita työvirtapiiriä ainoastaan hinattavan ajoneuvon kytkentäkaavin mukaisesti. • Virhehaku on rajoitettava toiminto-ongelmien esiintyessä noin 0,5 tuntiin, ota yhteys ECS Technical Support: [ts@ecs-electronics.nl](mailto:ts@ecs-electronics.nl) / 00800 22 55 23 27.
- GR** • Οδηγίες συναρμολόγησης ηλεκτρικού σετ καλωδίων μπάρας ρυμούλκησης με υποδοχή 13-P μέτρη DIN/ISO Κανόνας 11446. • Επισημαίνουμε κατηγορηματικά ότι οποιαδήποτε εσφαλμένη συναρμολόγηση, η οποία δεν έχει πραγματοποιηθεί ειδικό εργαστήριο θα οδηγήσει σε αποποίηση των αξιώσεων επιβολής αποζημιώσεων οποιασδήποτε είδους, ειδικά όσα προκύπτουν από το νόμο ευθύνης προϊόντων. • Μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. • Χρησιμοποιείτε μόνο μέγιστο ηλεκτρικό φορτίο σύμφωνα με τον πίνακα σύνδεσης στο ρυμούλκούμενο όχημα. • Προσοχή! Πριν την εγκατάσταση, διαβάστε το εγχειρίδιο αυτό προσεκτικά και ενημερώστε τον πελάτη σας να συμβουλευτεί το εγχειρίδιο ιδιοκτητήτων οχήματος ώστε να ελέγξει τυχόν τροποποιήσεις που απαιτούνται στο όχημα πριν τη ρυμούλκηση. • Σε περίπτωση προβλημάτων λειτουργίας να περιοριστεί η αναζήτηση σφαλμάτων σε περί. 0,5 δευτ., επικοινωνήστε με τη γραμμή υποστήριξης ECS Technical Support: [ts@ecs-electronics.nl](mailto:ts@ecs-electronics.nl) / 00800 22 55 23 27.
- NO** • Monteringsanviser elkabelsett for trekkrok med 13-P koblingsboks ifølge DIN/ISO norm 11446. • Vi påpeker ettertrykkelig at all rett til skadeerstatning og rettslig ansvar forfaller dersom monteringen ikke er blitt utført på riktig måte og av et profesjonelt verksted. • Tekniske endringer forbeholdes. • Overskrid ikke grensene anviset i tilkoblingstabellen på tilhengeren eller det tilkoblede kjøretøyet. • OBS! Les denne bruksanvisningen nøye før installasjon. Be kunden om å rådføre seg med brukerhåndboken for kjøretøyeiere for å sjekke om kjøretøyet må modifiseres før tauing. • Ved funksjonsproblemer må feilsøket begrenses til ca. 0,5 timer, kontakt ECS Technical Support: [ts@ecs-electronics.nl](mailto:ts@ecs-electronics.nl) / 00800 22 55 23 27.
- PL** • Instrukcje montażu zestawu okablowania elektrycznego dysza holowniczego z 13-P stykowym gniazdem DIN/ISO 11446. • Chcielibyśmy wyraźnie zaznaczyć, iż wszelki nieprawidłowy montaż, który nie jest wykonywany w specjalistycznym warsztacie pokrywa za sobą utratę możliwości dochodzenia wszelkiego typu roszczeń, w szczególności tych wynikających z odpowiedzialności producenta za swój produkt. • Podlega zmianom bez powiadomienia. • Używać tylko takiego maksymalnego obciążenia które wynika z tabliczki połączeń holowanego pojazdu. • Uwaga! Przed zainstalowaniem należy dokładnie przeczytać tę instrukcję i poinformować klienta o konieczności sprawdzenia w instrukcji posiadacza pojazdu w celu sprawdzenia przed holowaniem, czy nie wprowadzono do pojazdu jakichkolwiek zmian. • W przypadku problemów ograniczyć wyszukiwanie błędów do ok. 0,5 godziny, skontaktować się z linią serwisową [ts@ecs-electronics.nl](mailto:ts@ecs-electronics.nl) / 00800 22 55 23 27.

Einzelteilliste

Liste de pièces

Onderdelenlijst

Part list

Lista de componentes

Elenco componenti

Dellista

Seznam dílů

Del-liste

Osaluettelo

Kartthoyos εξαρτημάτων

Delliste

Lista części

DE

FR

NL

GB

ES

IT

SE

CZ



DK

FI

GR


NO

PL

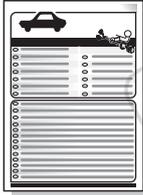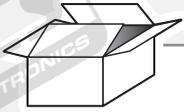

M

M

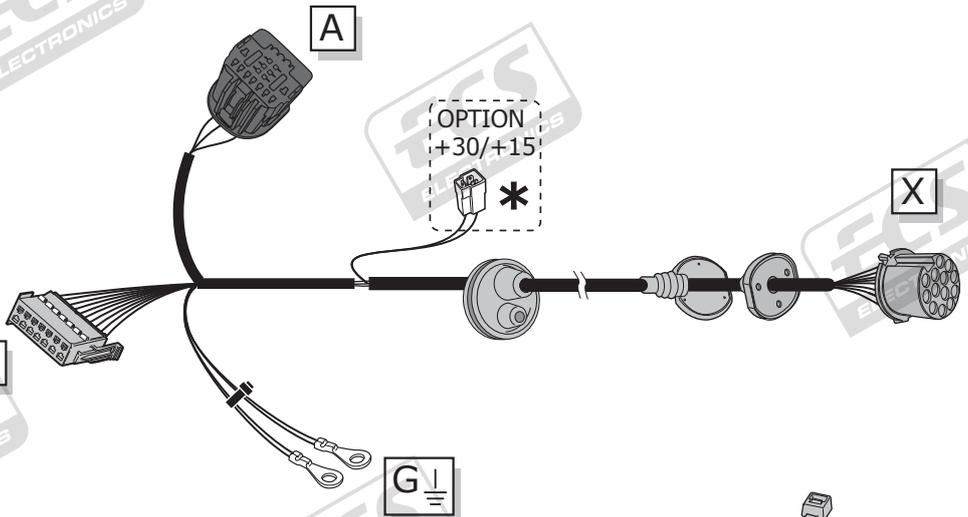


A

OPTION  
+30/+15

\*

X

G

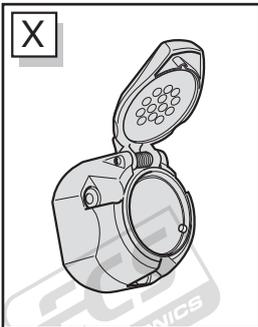


X

SP-133-ZZ

\* OPTION  
+30/+15

vorbereitung für  
préparation pour  
voorbereiding voor  
preparation for  
preparación para  
preparazione per  
förberedelse för  
příprava pro  
förberedelse for  
valmistelu varten  
Προετοιμασία για  
förberedelse på  
przygotowanie do

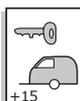


DE	Braun/Weiß	CZ	Hnědo/Bílá
FR	Marron/Blanc	DK	Brun/Hvid
NL	Bruin/Wit	FI	Ruskea/Valkoinen
GB	Brown/White	GR	Καφέ/Λευκό
ES	Marrón/Blanco	NO	Brun/Hvit
IT	Marrone/Bianco	PL	Brazowy/Biały
SE	Brun/Vit		

DE	Rot	CZ	Červená
FR	Rouge	DK	Rød
NL	Rood	FI	Punainen
GB	Red	GR	Κόκκινο
ES	Rojo	NO	Rød
IT	Rosso	PL	Czerwony
SE	Röd		




15x

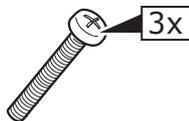

3x




3x

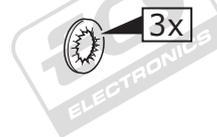

3x



1x

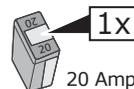


1x

20 Amp.


## INFO

	BK	BN	BU	GY	GN	WH	YE	OG	PE	PI	RD
DE	Schwarz	Braun	Blau	Grau	Grün	Weiß	Gelb	Orange	Violett	Rosa	Rot
FR	Noir	Marron	Bleu	Gris	Vert	Blanc	Jaune	Orange	Violet	Rose	Rouge
NL	Zwart	Bruin	Blauw	Grijs	Groen	Wit	Geel	Oranje	Paars	Roze	Rood
GB	Black	Brown	Blue	Grey	Green	White	Yellow	Orange	Purple	Pink	Red
ES	Negro	Marrón	Azul	Gris	Verde	Blanco	Amarillo	Naranja	Morado	Rosa	Rojo
IT	Nero	Marrone	Blu	Grigio	Verde	Bianco	Giallo	Arancione	Viola	Rosa	Rosso
SE	Svart	Brun	Blå	Grå	Grön	Vit	Gul	Orange	Lila	Rosa	Röd
CZ	Černá	Hnědá	Modrá	Šedá	Zelená	Bílá	Žlutá	Oranžová	Fialová	Růžová	Červená
DK	Sort	Brun	Blå	Grå	Grøn	Hvid	Gul	Orange	Lilla	Pink	Rød
FI	Musta	Ruskea	Sininen	Harmaa	Vihreä	Valkoinen	Keltainen	Oranssi	Purppura	Vaaleanpunainen	Punainen
GR	Μαύρο	Καφέ	Μπλε	Γκρι	Πράσινο	Λευκό	Κίτρινο	Πορτοκαλί	Μοβ	Ροζ	Κόκκινο
NO	Svart	Brun	Blå	Grå	Grønn	Hvit	Gul	Oransje	Lilla	Rosa	Rød
PL	Czarny	Brązowy	Niebieski	Szary	Zielony	Biały	Żółty	Pomarańczowy	Purpurowy	Różowy	Czerwony



## ROUTING

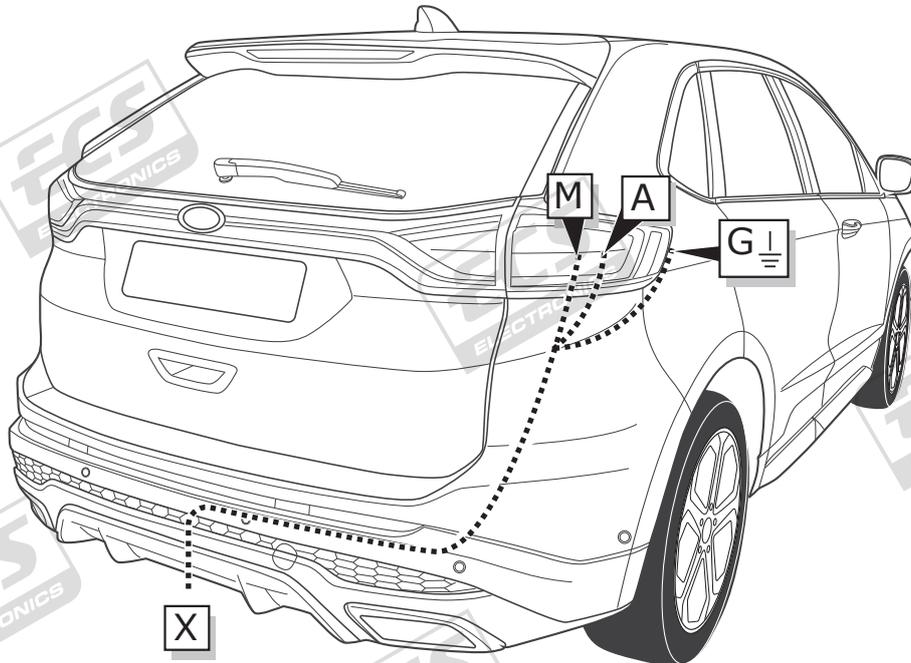


1

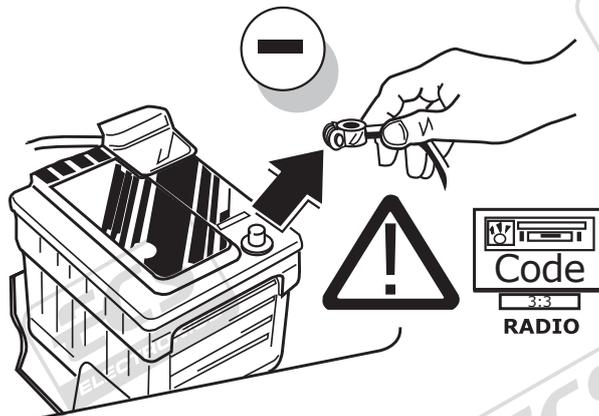


2

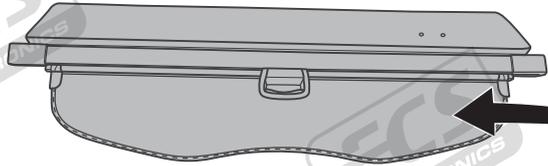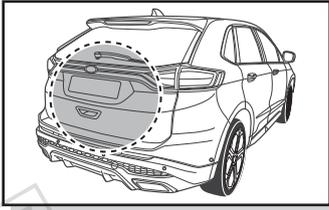




1

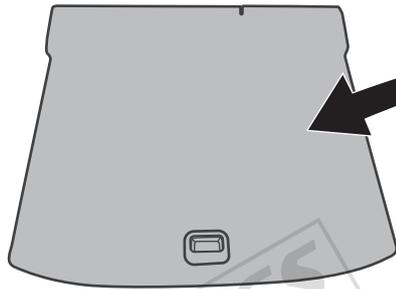




2

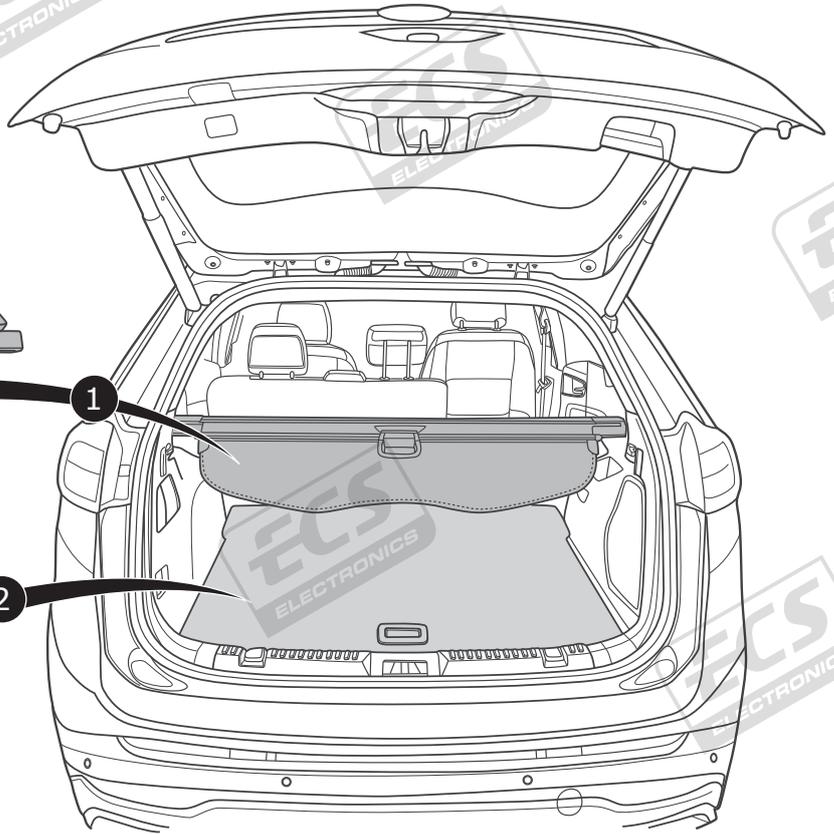



3

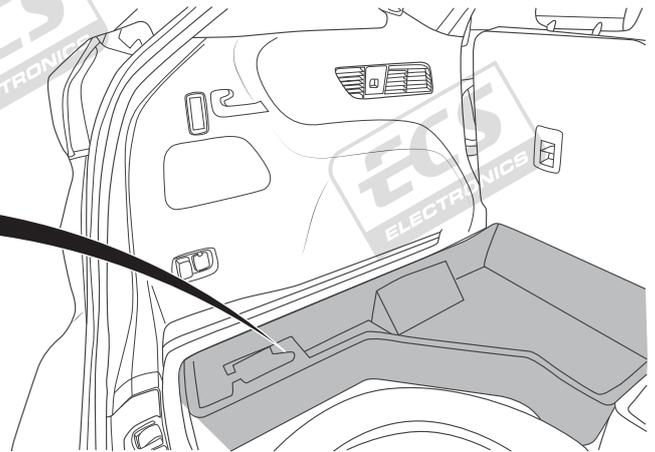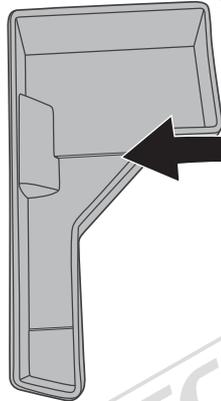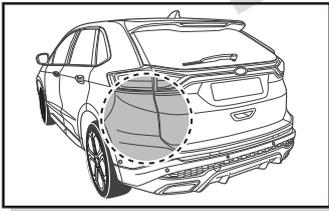



4

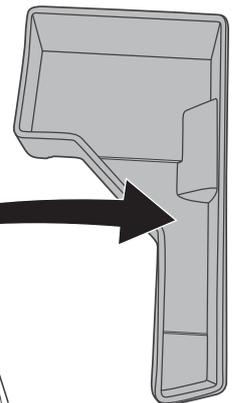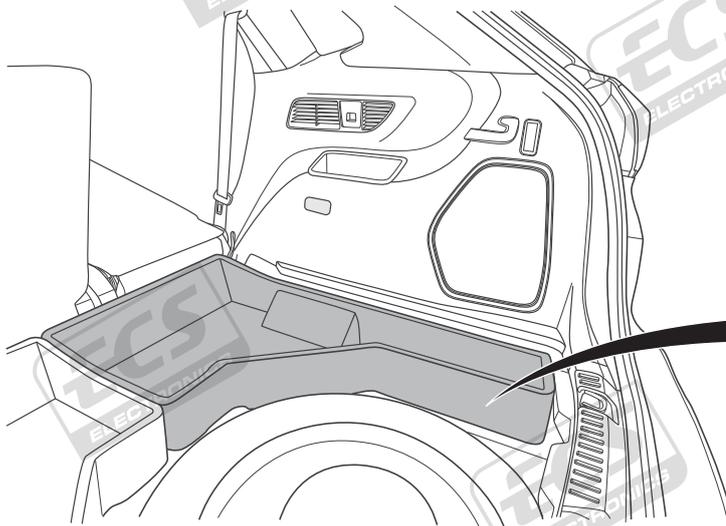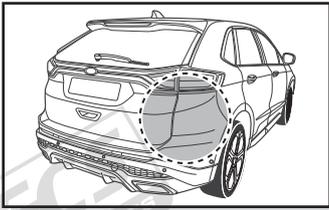



5

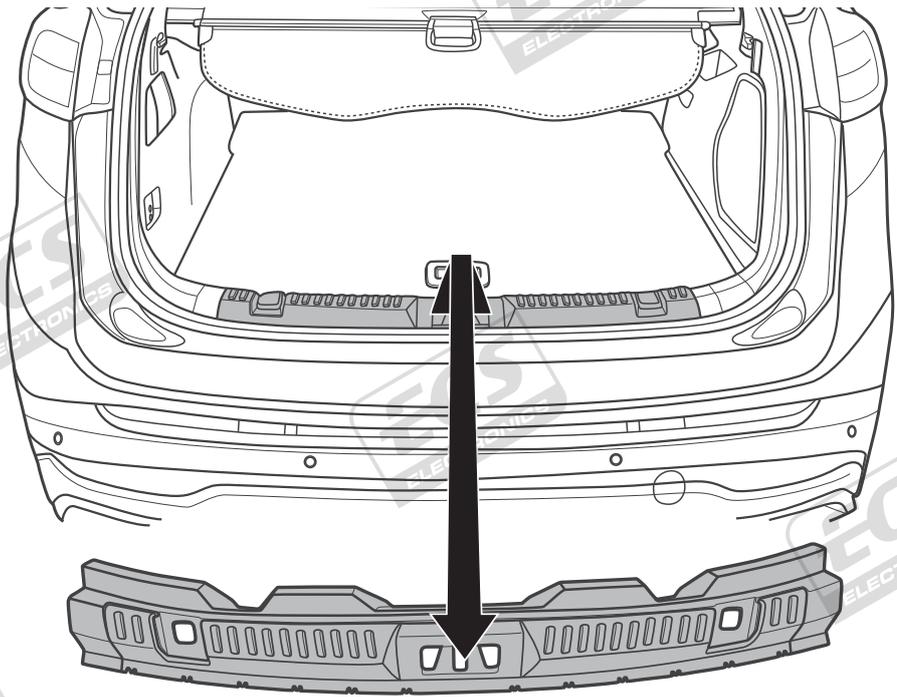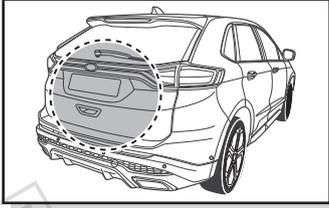

6

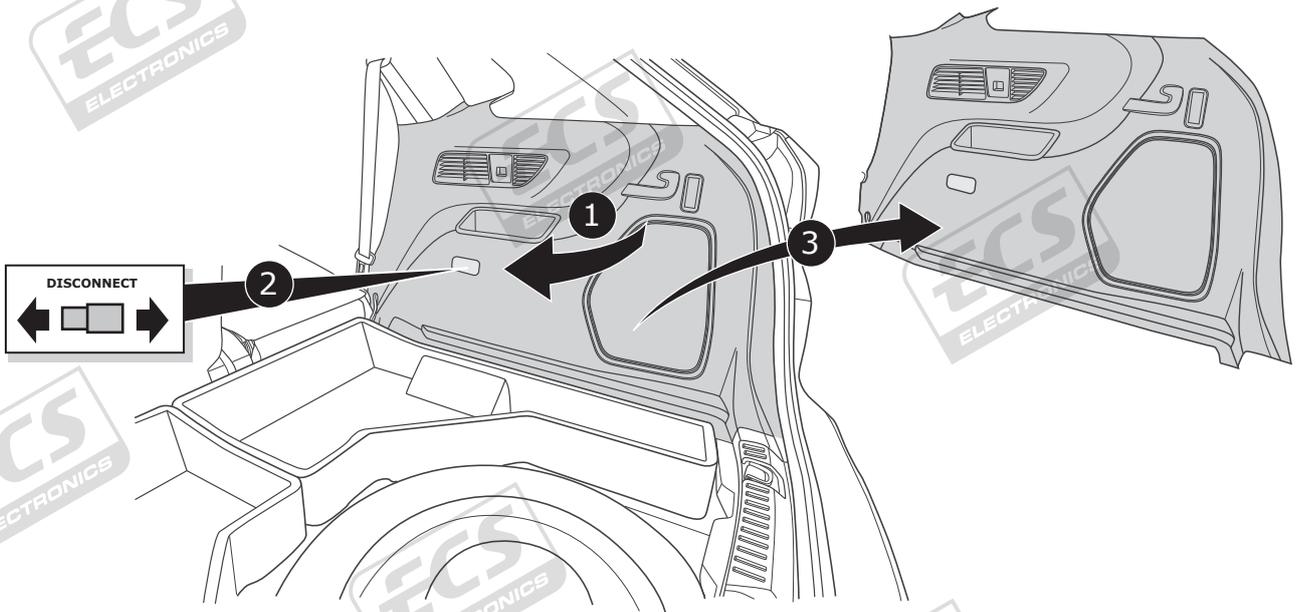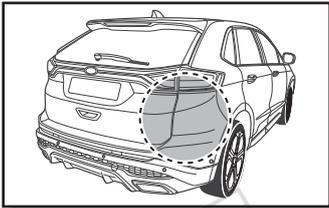



7

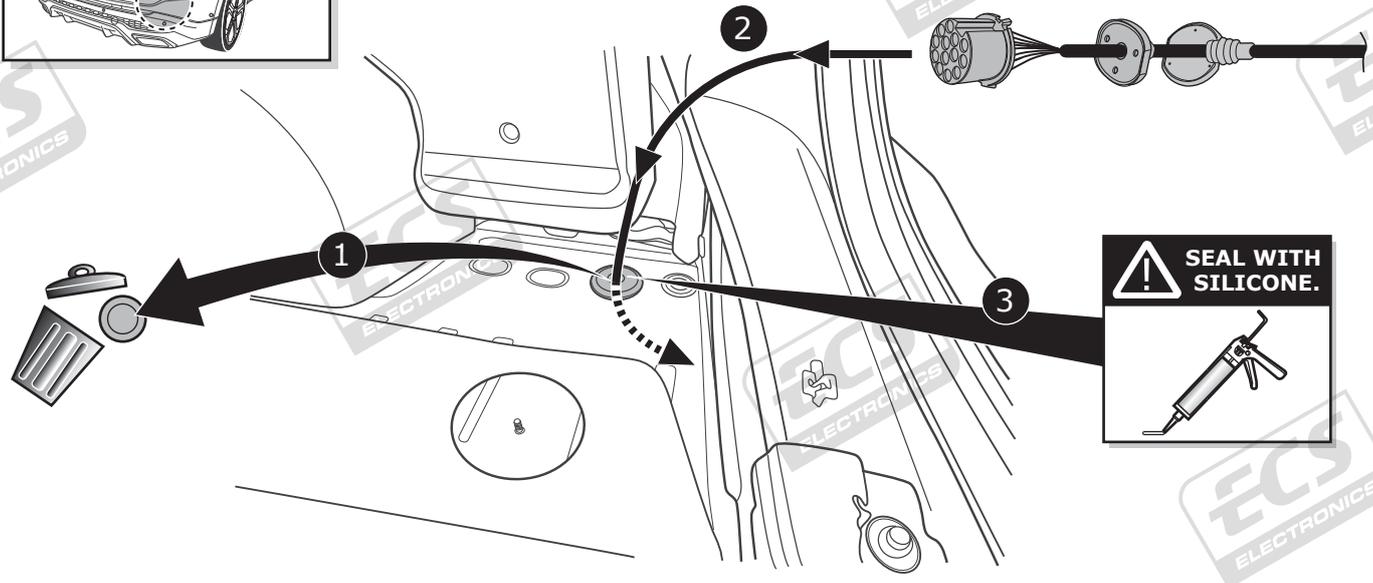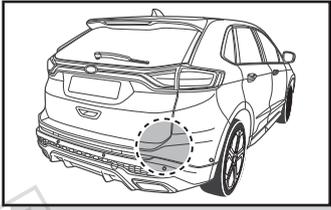

8

Option 1


Option 2

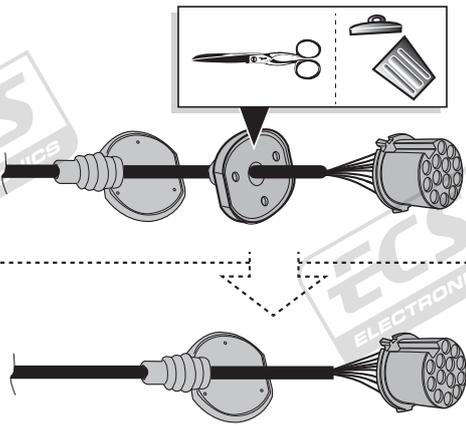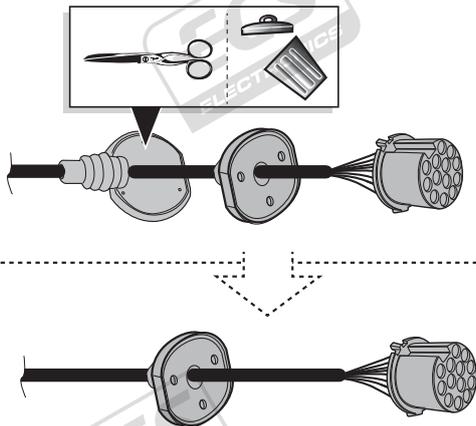




A




INFO

Option 1


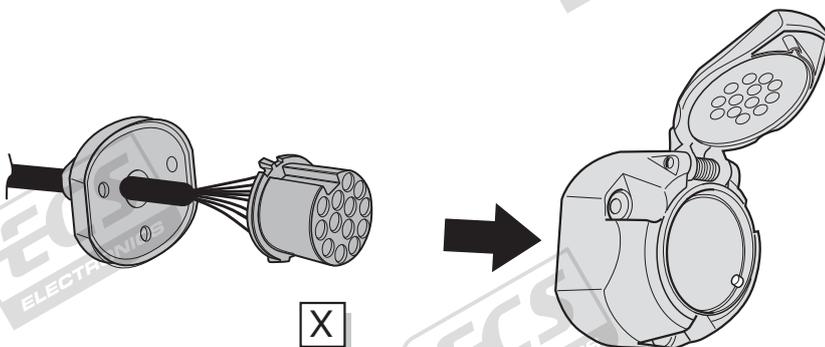


- (DE) Anschluss Steckdose
- (FR) Connection de la prise
- (NL) Contactdoos aansluiting
- (GB) Socket connection
- (ES) Conexión de la caja de enchufe
- (IT) Allaccio zoccolo
- (SE) Anslutning kontaktdosa
- (CZ) Objímkový konektor
- (DK) Stikdåse forbindelse
- (FI) Pistorasia liitäntä
- (GR) Υποδοχή σύνδεσης
- (NO) Tilkobling koblingsboks
- (PL) Połączenie przez gniazdo

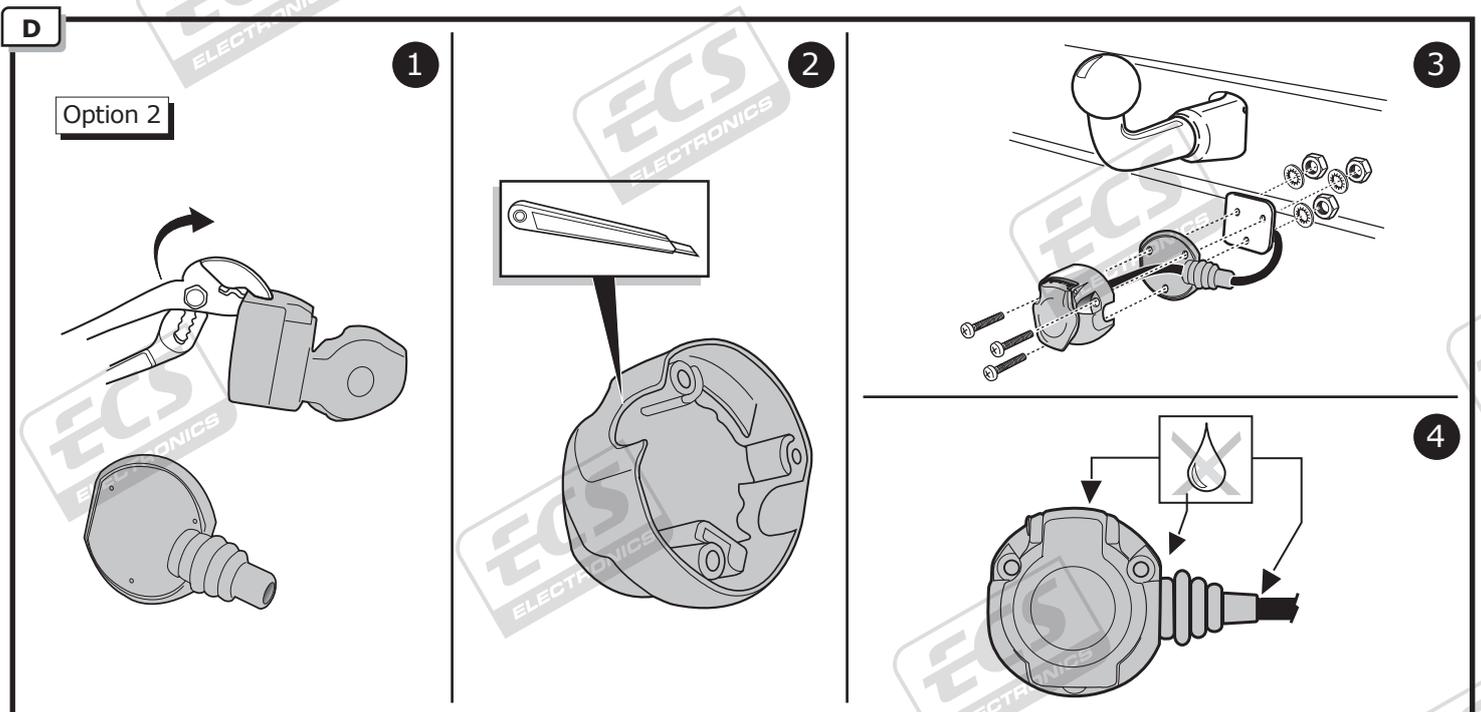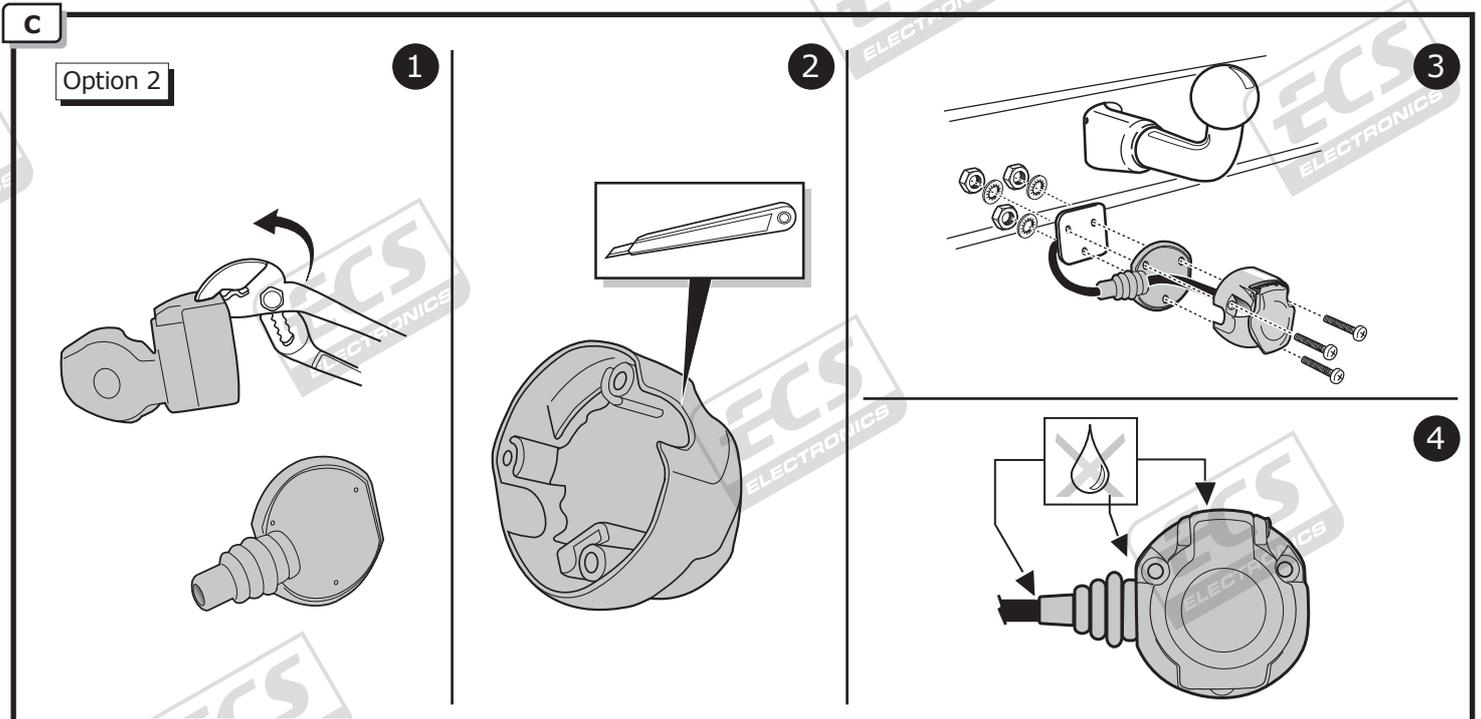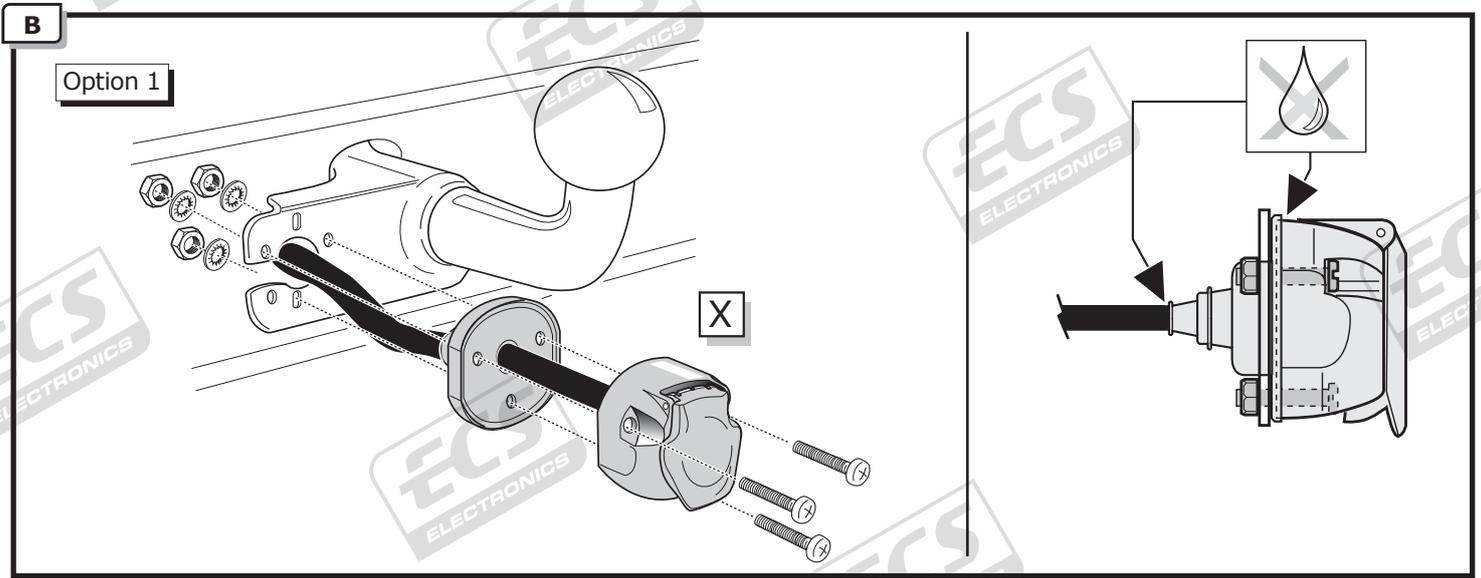


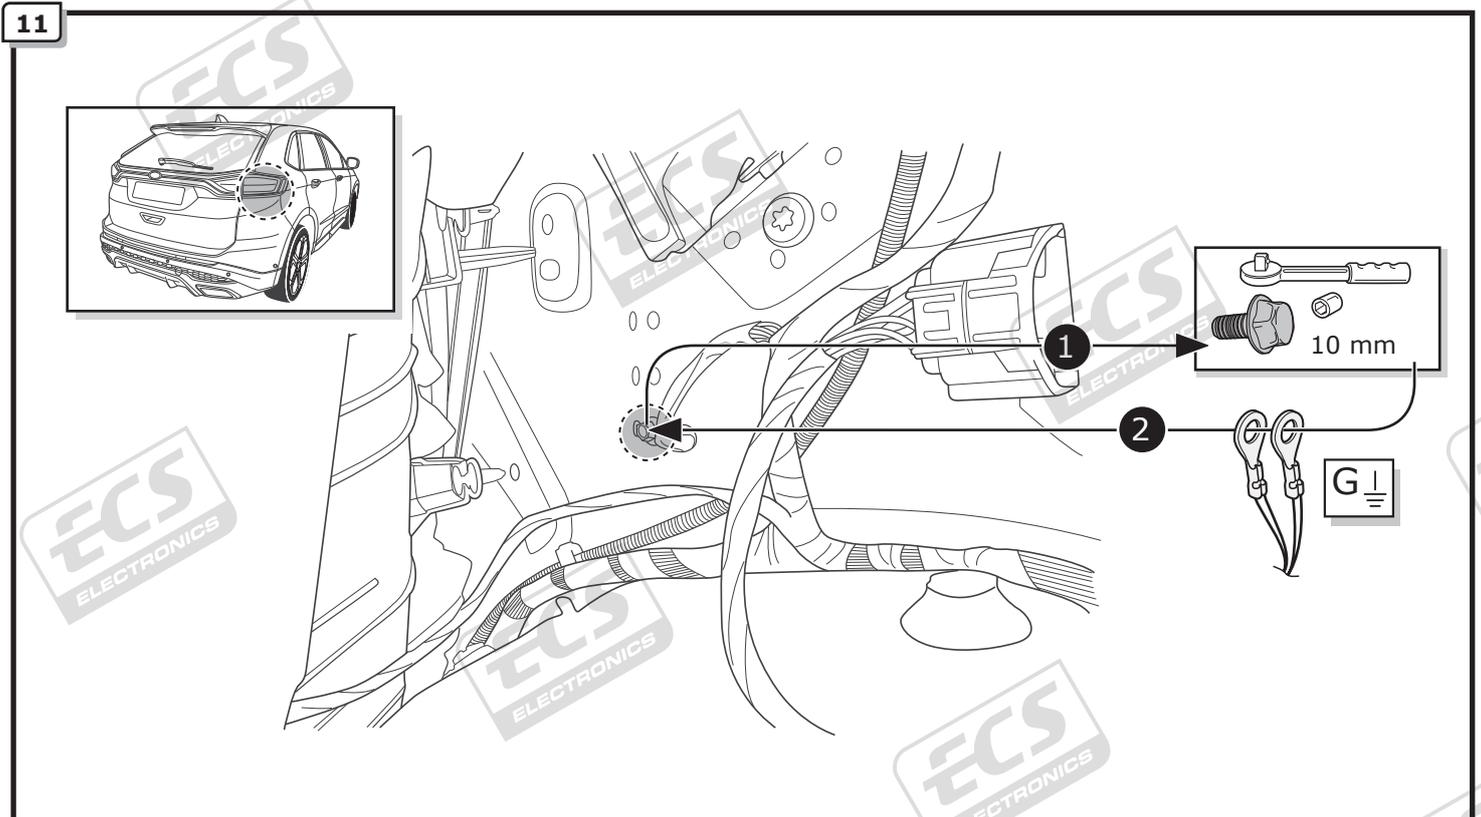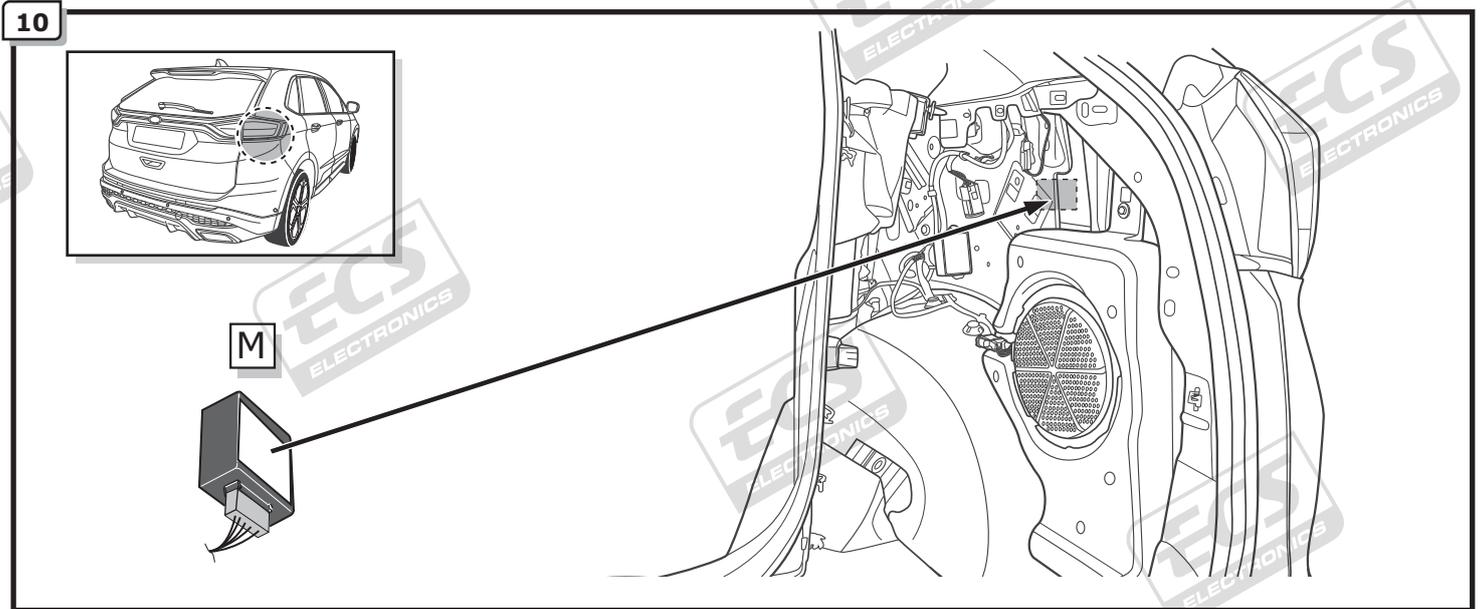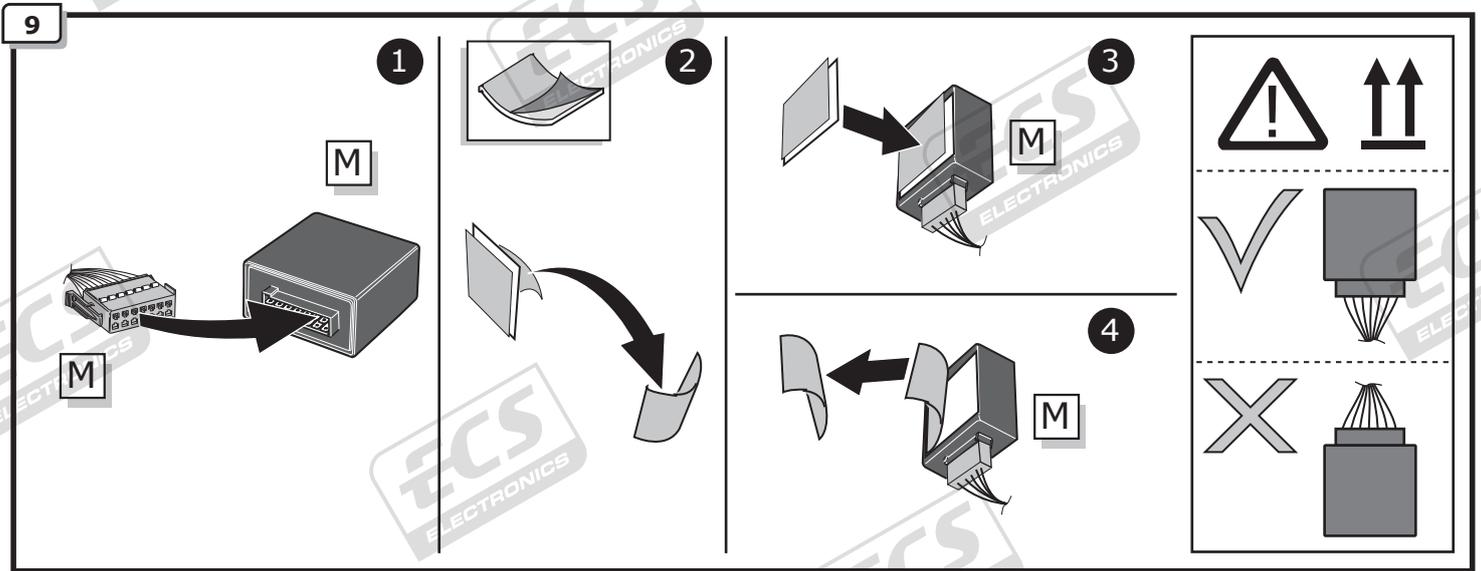




12

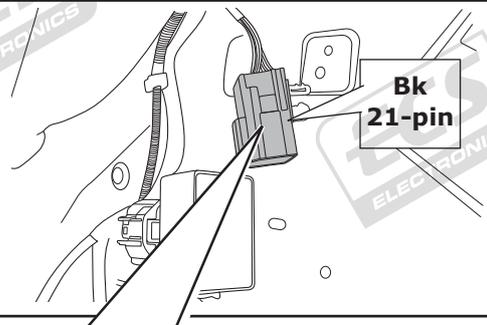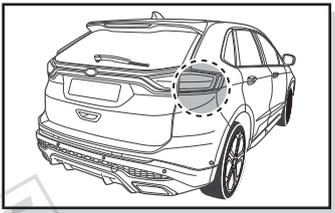



Option 1

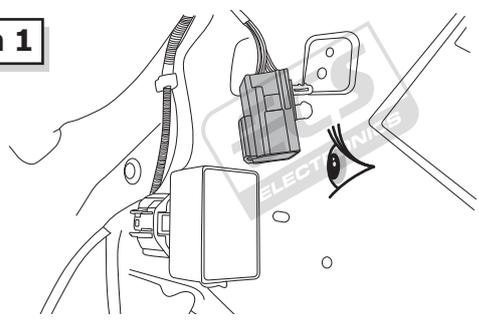



Option 2

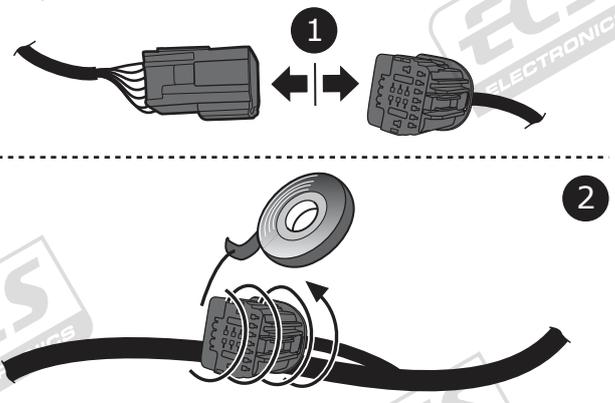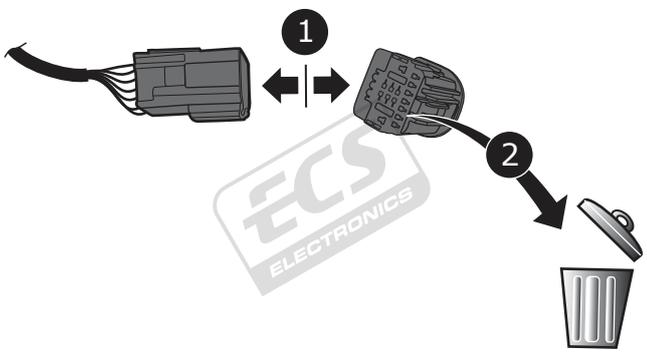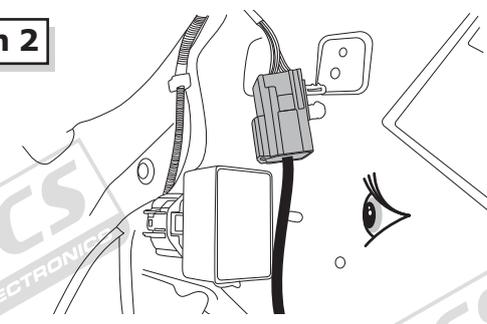


13

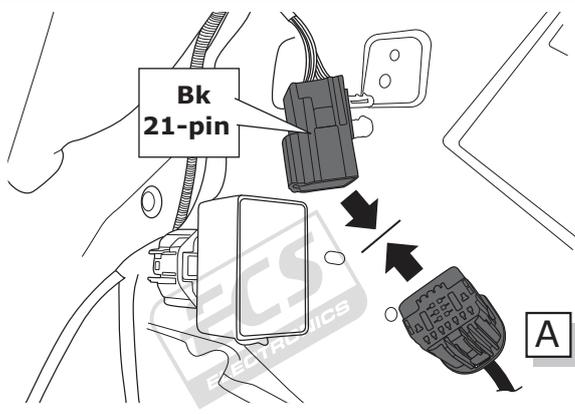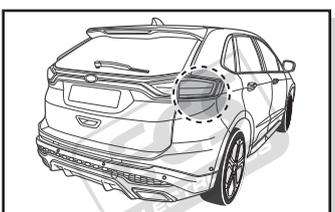


14

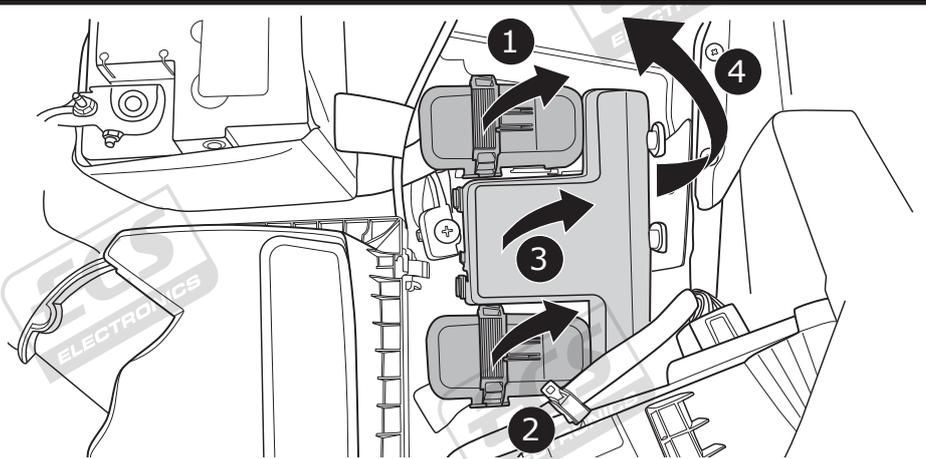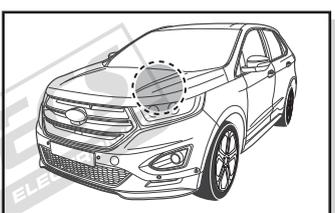

15

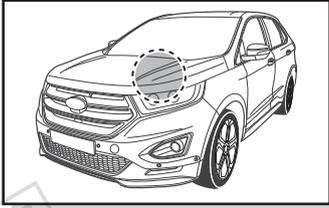

Pos.78

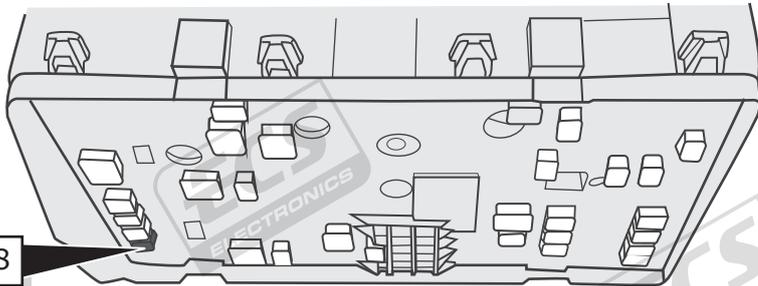

Option 1




16

Option 2




17

16

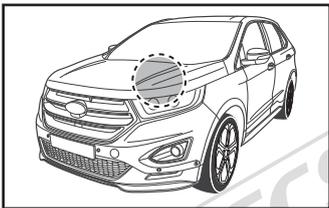

Pos.78

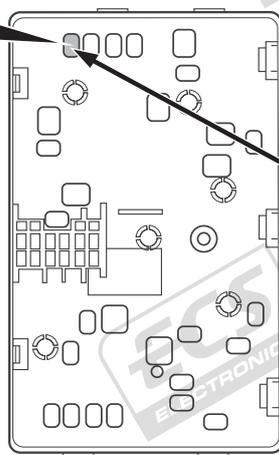


20 Amp.

Option 1


Pos. 78



17

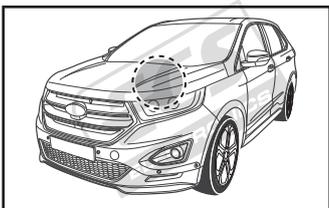

Pos.78

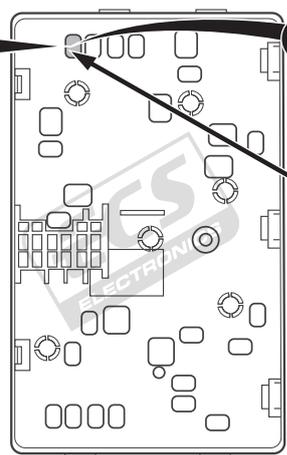

1



2



3




20 Amp.

Option 2

Pos. 78



18

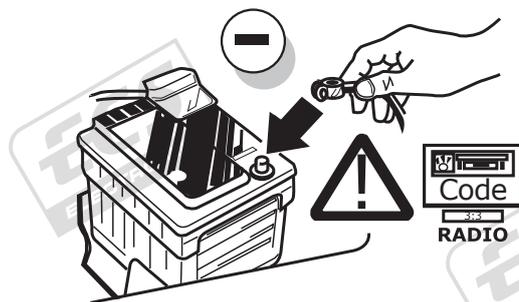

## CODING



DE

GB

FR

**FDRS Onlinecodierung bitte wie folgt durchführen:**

- Mit FordEtis verbinden
- Händleranmeldung
- Fahrzeug : VIN eingeben
- Fahrzeugsoftware
- Änderungen und Aufrüstungen
- Konfiguration der Anhängerkupplung
- Wähle "Genuine Ford Module"

**Sind folgende Steuergeräte / Funktionen verbaut, müssen diese manuell auf Anhängerbetrieb konfiguriert werden:**

- PAM
- SODR
- SODL
- FCDIM

**Please effect FDRS online coding as follows:**

- Connect with FordEtis
- Dealer registration
- Vehicle : enter VIN
- Vehicle software
- Changes and Upgrades
- Configuration of towbar
- Select "Genuine Ford Module"

**If the following control units / functions are installed, they must be configured manually on trailer operation:**

- PAM
- SODR
- SODL
- FCDIM

**Veillez suivre le codage en ligne FDRS suivant:**

- Connecter FordEtis
- Inscription de courtier
- Vehicule : Saisissez VIN
- Logiciel de véhicule
- Modifications et mises à niveau
- Configuration de l'attelage de remorque
- Sélectionner "Genuine Ford Module"

**Si les unités de contrôle / fonctions suivants sont installés, ils doivent être configurés manuellement sur le fonctionnement de la remorque:**

- PAM
- SODR
- SODL
- FCDIM

IT

ES

NL

**Favore codifica online FDRS effettuate come segue:**

- Collegare con FordEtis
- Registrazione rivenditore
- Veicolo : digitare VIN
- Software veicolo
- Modifiche e aggiornamenti
- Configurazione del gancio di traino
- Selezionare "Genuine Ford Module"

**Se sono installate le seguenti centraline / funzioni, devono essere configurati manualmente sul funzionamento del rimorchio:**

- PAM
- SODR
- SODL
- FCDIM

**Por favor de codificación FDRS online lleva a cabo como sigue:**

- Conectado con FordEtis
- Registro de distribuidor
- Vehículo : introducir VIN
- Software vehículo
- Cambios y actualizaciones
- Configuración del enganche de remolque
- Seleccionar "Genuine Ford Module"

**Si se instalan las siguientes unidades de control / funciones, deben configurarse manualmente en la operación de remolque:**

- PAM
- SODR
- SODL
- FCDIM




**Gelieve FDRS online codering als volgt uitvoer:**

- Met FordEtis verbinden
- Dealer registratie
- Voertuig : schrijf VIN
- Voertuig software
- Veranderingen en upgrades
- Configuratie van de aanhangerkoppeling
- Kiezen "Genuine Ford Module"


**Als de volgende controle-eenheden / functies worden geïnstalleerd, moeten ze worden handmatig op de aanhangwagen geconfigureerd:**

- PAM
- SODR
- SODL
- FCDIM




19

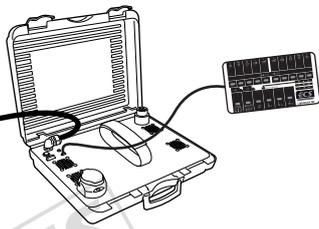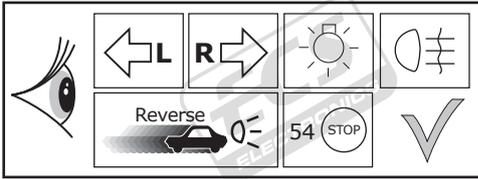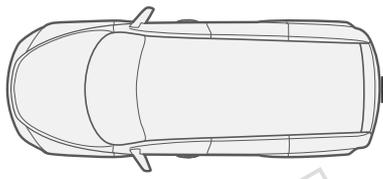

20

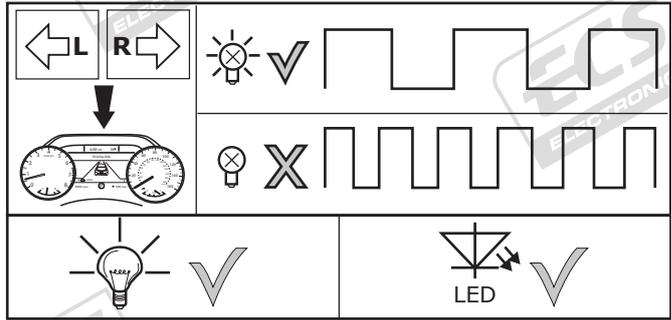


21

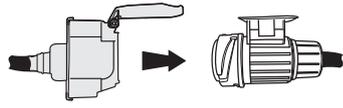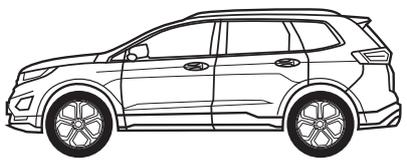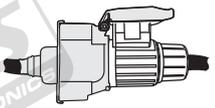


22


Optional Adapter socket

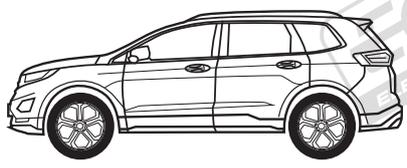



13-pin

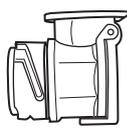

7-pin

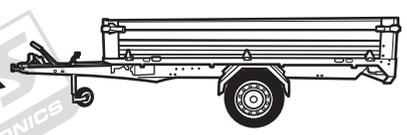

23

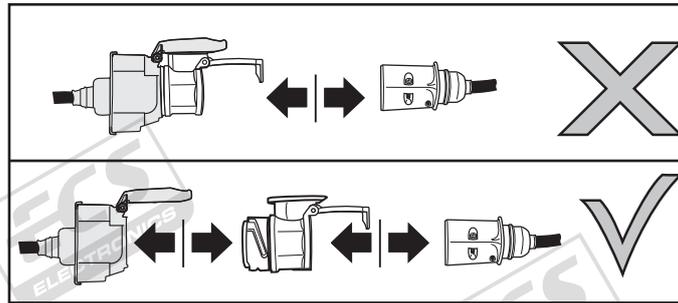
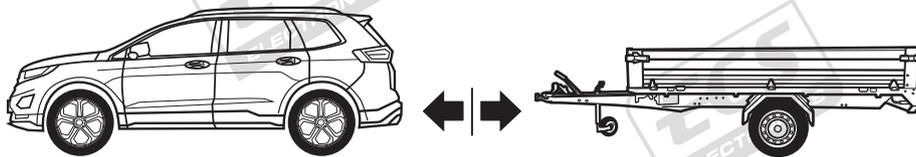


24

- DE Einzelteile wieder einbauen
- FR Remonter les pièces démontées
- NL Terug plaatsen onderdelen
- GB Reinstall linings
- ES Reinstalar componentes
- IT Rimetti a posto componenti
- SE Sätt tillbaka delar
- CZ Znovu zasuňte obložení
- DK Påsæt beklædningen
- FI Asenna verhoilut takaisin
- GR Τοποθετήστε ξανά τις επενδύσεις
- NO Sett tilbake deler
- PL Założyć wykładzinę

25



- DE Einbauanleitung
- FR Instructions de montage
- NL Montage-handleiding
- GB Fitting instructions
- ES Instrucciones de montaje
- IT Istruzioni di montaggio
- SE Monteringsanvisningar
- CZ Montážní pokyny
- DK Monteringsvejledninger
- FI Ohjeet asentamiseen
- GR Οδηγίες συναρμολόγησης
- NO Monteringsanviser
- PL Instrukcje montażu

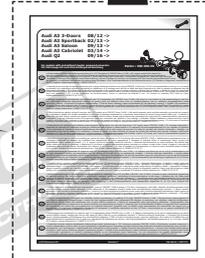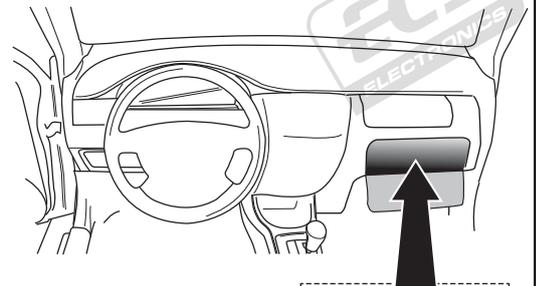

INFO



## Products & Service

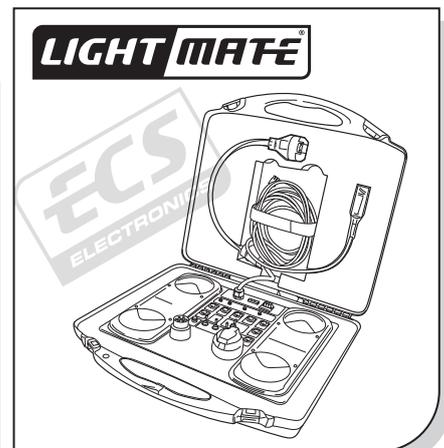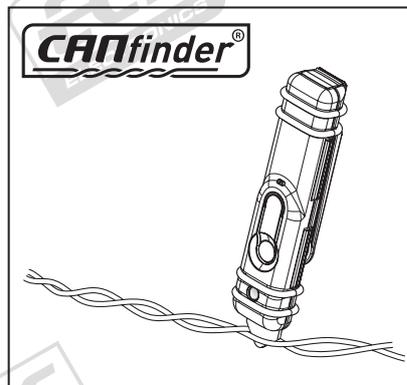

(DE) Anschluss Steckdose  
 (FR) Connection de la prise  
 (NL) Contactdoos aansluiting  
 (GB) Socket connection

(ES) Conexión de la caja de enchufe  
 (IT) Allaccio zoccolo  
 (SE) Anslutning kontaktdosa

(CZ) Objímkový konektor  
 (DK) Stikdåse forbindelse  
 (FI) Pistorasia liitäntä

(GR) Υποδοχή συνδέσεως  
 (NO) Tilkobling koblingsboks  
 (PL) Połączenie przez gniazdo

DIN/ISO 11446																		
Pmax	1/L	2	4/R	5/58-R	6/54	7/58-L	52W	3x21W	52W	Schwarz	52W	21W	Option	Option	Option	Option	Option	Option
(DE)	Gelb	Blau	Grün	Braun	Rot (1,00mm <sup>2</sup> )	Schwarz	Braun	Rot (1,00mm <sup>2</sup> )	Schwarz/ Rot	Braun/ Weiß	Braun/ Weiß	Schwarz/ Rot	Braun/ Weiß	Rot (2,50mm <sup>2</sup> )	Rot (2,50mm <sup>2</sup> )	Rot (2,50mm <sup>2</sup> )	-	Weiß
(FR)	Jaune	Bleu	Vert	Marron	Rouge (1,00mm <sup>2</sup> )	Noir	Marron	Rouge (1,00mm <sup>2</sup> )	Noir/ Rouge	Marron/ Blanc	Marron/ Blanc	Noir/ Rouge	Marron/ Blanc	Rouge (2,50mm <sup>2</sup> )	Rouge (2,50mm <sup>2</sup> )	Rouge (2,50mm <sup>2</sup> )	-	Blanc
(NL)	Geel	Blauw	Groen	Bruin	Rood (1,00mm <sup>2</sup> )	Zwart	Bruin	Rood (1,00mm <sup>2</sup> )	Zwart/ Rood	Bruin/ Wit	Bruin/ Wit	Zwart/ Rood	Bruin/ Wit	Rood (2,50mm <sup>2</sup> )	Rood (2,50mm <sup>2</sup> )	Rood (2,50mm <sup>2</sup> )	-	Wit
(GB)	Yellow	Blue	Green	Brown	Red (1,00mm <sup>2</sup> )	Black	Brown	Red (1,00mm <sup>2</sup> )	Black/ Red	Brown/ White	Brown/ White	Black/ Red	Brown/ White	Red (2,50mm <sup>2</sup> )	Red (2,50mm <sup>2</sup> )	Red (2,50mm <sup>2</sup> )	-	White
(ES)	Amarillo	Azul	Verde	Marrón	Rojo (1,00mm <sup>2</sup> )	Negro	Marrón	Rojo (1,00mm <sup>2</sup> )	Negro/ Rojo	Marrón/ Blanco	Marrón/ Blanco	Negro/ Rojo	Marrón/ Blanco	Rojo (2,50mm <sup>2</sup> )	Rojo (2,50mm <sup>2</sup> )	Rojo (2,50mm <sup>2</sup> )	-	Blanco
(IT)	Giallo	Blu	Verde	Marrone	Rosso (1,00mm <sup>2</sup> )	Nero	Marrone	Rosso (1,00mm <sup>2</sup> )	Nero/ Rosso	Marrone/ Bianco	Marrone/ Bianco	Nero/ Rosso	Marrone/ Bianco	Rosso (2,50mm <sup>2</sup> )	Rosso (2,50mm <sup>2</sup> )	Rosso (2,50mm <sup>2</sup> )	-	Bianco
(SE)	Gul	Blä	Grön	Brun	Röd (1,00mm <sup>2</sup> )	Svart	Brun	Röd (1,00mm <sup>2</sup> )	Svart/ Röd	Brun/ Vit	Brun/ Vit	Svart/ Röd	Brun/ Vit	Röd (2,50mm <sup>2</sup> )	Röd (2,50mm <sup>2</sup> )	Röd (2,50mm <sup>2</sup> )	-	Vit
(CZ)	Žlutá	Modrá	Zelená	Hnědá	Červená (1,00mm <sup>2</sup> )	Černá	Hnědá	Červená (1,00mm <sup>2</sup> )	Černá/ Červená	Hnědo/ Bílá	Hnědo/ Bílá	Černá/ Červená	Hnědo/ Bílá	Červená (2,50mm <sup>2</sup> )	Červená (2,50mm <sup>2</sup> )	Červená (2,50mm <sup>2</sup> )	-	Bílá
(DK)	Gul	Blä	Grøn	Brun	Rød (1,00mm <sup>2</sup> )	Sort	Brun	Rød (1,00mm <sup>2</sup> )	Sort/ Rød	Brun/ Hvid	Brun/ Hvid	Sort/ Rød	Brun/ Hvid	Rød (2,50mm <sup>2</sup> )	Rød (2,50mm <sup>2</sup> )	Rød (2,50mm <sup>2</sup> )	-	Hvid
(FI)	Keltainen	Sininen	Vihreä	Ruskea	Punainen (1,00mm <sup>2</sup> )	Musta	Ruskea	Punainen (1,00mm <sup>2</sup> )	Musta/ Punainen	Ruskea/ Valkoinen	Ruskea/ Valkoinen	Musta/ Punainen	Ruskea/ Valkoinen	Punainen (2,50mm <sup>2</sup> )	Punainen (2,50mm <sup>2</sup> )	Punainen (2,50mm <sup>2</sup> )	-	Valkoinen
(GR)	Κίτρινο	Μπλε	Πράσινο	Καφέ	Κόκκινο (1,00mm <sup>2</sup> )	Μαύρο	Καφέ	Κόκκινο (1,00mm <sup>2</sup> )	Μαύρο/ Κόκκινο	Καφέ/ Λευκό	Καφέ/ Λευκό	Μαύρο/ Κόκκινο	Καφέ/ Λευκό	Κόκκινο (2,50mm <sup>2</sup> )	Κόκκινο (2,50mm <sup>2</sup> )	Κόκκινο (2,50mm <sup>2</sup> )	-	Λευκό
(NO)	Gul	Blä	Grønn	Brun	Rød (1,00mm <sup>2</sup> )	Svart	Brun	Rød (1,00mm <sup>2</sup> )	Svart/ Rød	Brun/ Hvit	Brun/ Hvit	Svart/ Rød	Brun/ Hvit	Rød (2,50mm <sup>2</sup> )	Rød (2,50mm <sup>2</sup> )	Rød (2,50mm <sup>2</sup> )	-	Hvit
(PL)	Żółty	Niebieski	Zielony	Brazowy	Czerwony (1,00mm <sup>2</sup> )	Czarny	Brazowy	Czerwony (1,00mm <sup>2</sup> )	Czarny/ Czerwony	Brazowy/ Biały	Brazowy/ Biały	Czarny/ Czerwony	Brazowy/ Biały	Czerwony (2,50mm <sup>2</sup> )	Czerwony (2,50mm <sup>2</sup> )	Czerwony (2,50mm <sup>2</sup> )	-	Biały