



**Toyota Landcruiser BJ70 + HZJ74 + HZJ73  
+ LJ70 + LJ73LV**

**1985 - ....**



**GDW Ref. 1217**

**EEC APPROVAL N°: E6\*55R01/07\*1509\*00**


max ↓ kg	x	max ↓ kg	
D =	$\frac{\text{max } \downarrow \text{ kg}}{\text{max } \downarrow \text{ kg} + \text{max } \downarrow \text{ kg}}$	$\times 0,00981 \leq 17,20 \text{ kN}$	
		s /	= 160 kg
Max.			= 3500 kg



Toyota Landcruiser BJ70 + HZJ74 + HZJ73 + LJ70 + LJ73LV

1985 - ....

**Ref. 1217**

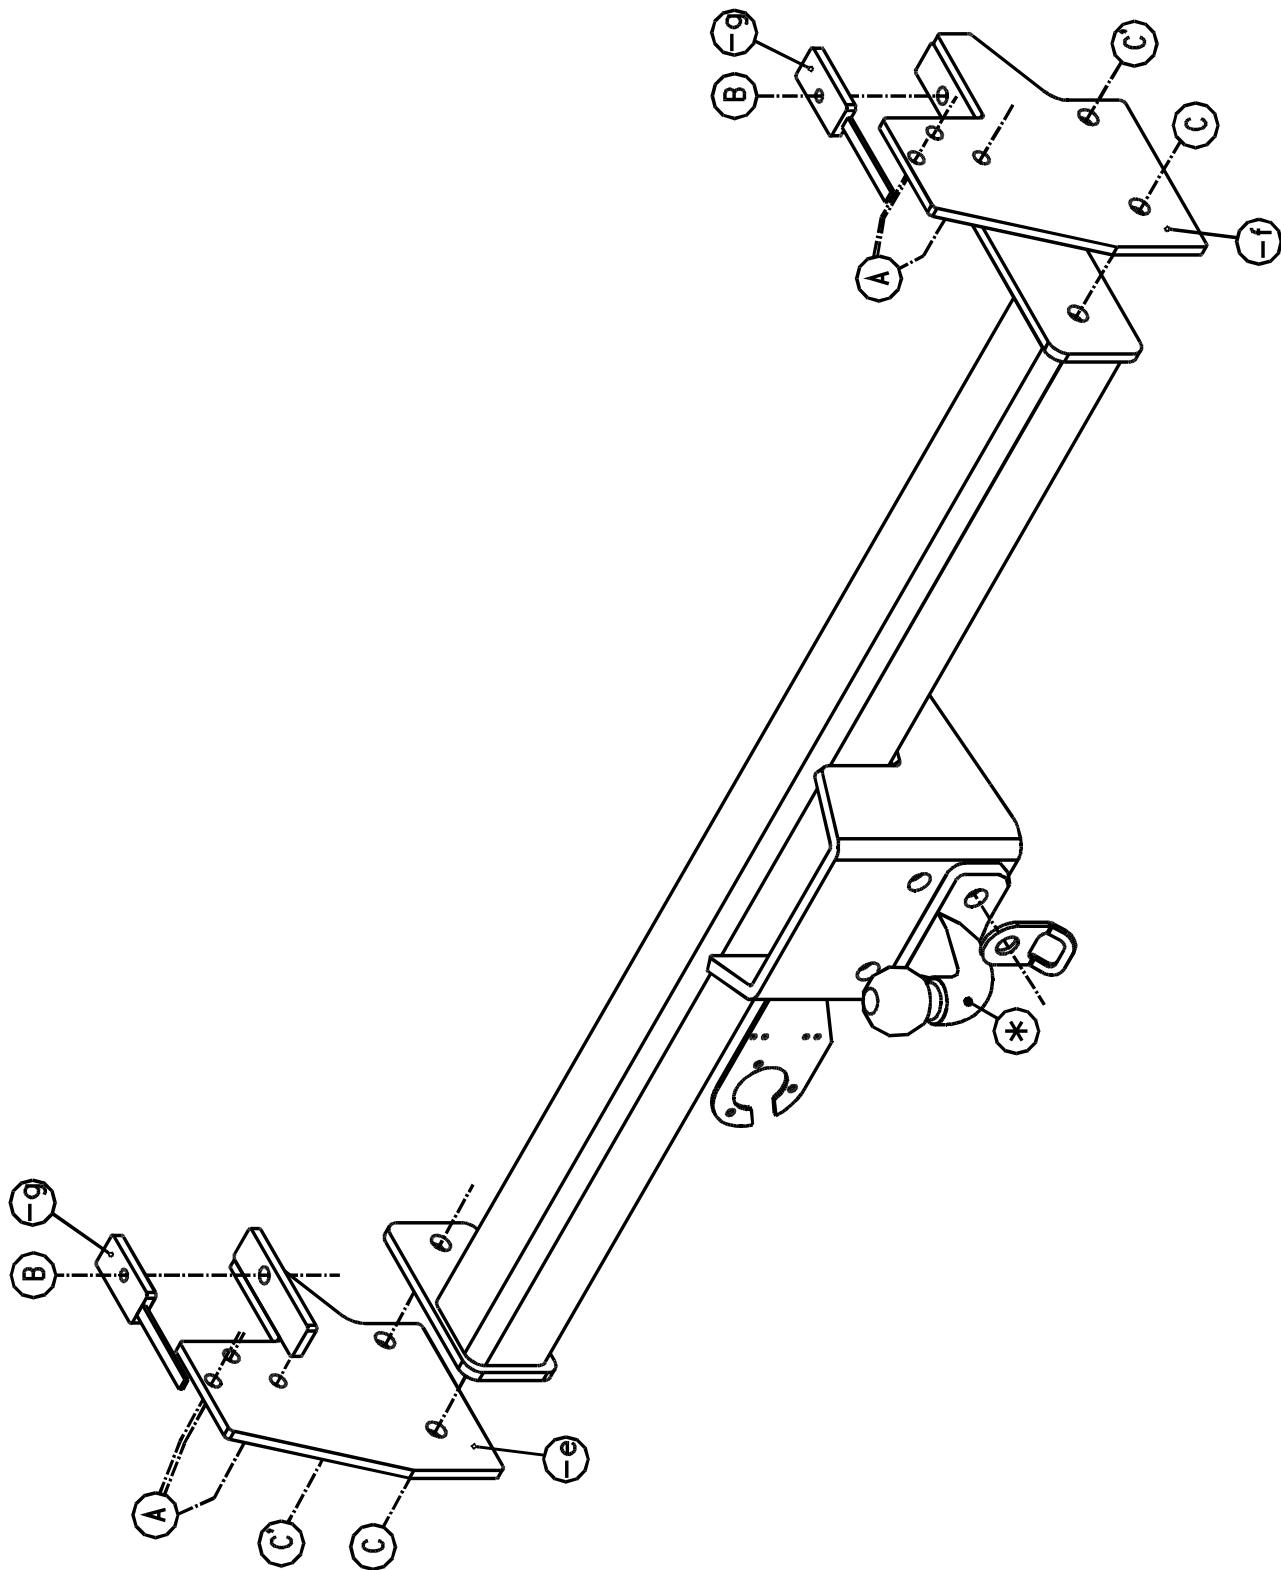

GDW nv - Hoogmolenwegel 23 - B-8790 Waregem  
TEL. 32(0)56 60 42 12(5) - FAX. 32(0)56 60 01 93  
Email: [gdw@gdwtoxbars.com](mailto:gdw@gdwtoxbars.com) - Website: [www.gdwtoxbars.com](http://www.gdwtoxbars.com)



**Toyota Landcruiser BJ70 + HZJ74 + HZJ73 + LJ70 + LJ73LV**

**1985 - ....**

**Ref. 1217**

**Montagehandleiding**

- 1) Bouten die de bumper vasthouden aan de buitenzijde van het chassis uitschroeven, achterlichten uit de bumper wegnemen.
- 2) Plaats de monterestukken (-e) en (-f) tegen de buitenzijde van het chassis passend met de punten (A) op de vrijgekomen schroefboringen, breng de nodige bouten en rondsels in, doch nog niets aanspannen.
- 3) Plaats nu de trekhaak met de punten (C) en (C') op de punten (C) en (C') van de monterestukken (-e) en (-f). Bouten en rondsels inbrengen en alles degelijk aanspannen. Boor de punten (B) met ø10,5mm door het chassis, en breng nu via de achterkant van het chassis de monterestukken (-g) in het chassis, bouten inbrengen via de onderkant van het chassis en alles degelijk aanspannen.
- 4) Monteren van (\*) en degelijk aanspannen.

**Samenstelling**

1 trekhaak referentie 1217	
1 flensbol 50T90	(*)
6 bouten M10x35/1.25	(A)
2 bouten M10x30	(B)
2 bouten M14x35 + moeren	(C')
2 bouten M14x35	(C)
2 bouten M16x50 + moeren	(*)
1 veiligheidsschakel 50T	(*)
8 borgrondses 10mm	(A-B)
4 borgrondses 14mm	(C-C')
2 borgrondses 16mm	(*)
1 monterestuk (-e)	(C-C)
1 monterestuk (-f)	(C-C')
2 monterestukken (-g)	(B)

*Alle bouten en moeren : kwaliteit 8.8*

**N.B.**

Voor de maximum toegestane massa welke uw voertuig mag trekken dient U uw dealer te raadplegen.

Verwijder eventueel de bitumenlaag op de bevestigingsplaats van de trekhaak.

Opgepast bij het boren dat men geen remleiding, elektriciteitsdraden of brandstofleidingen beschadigt.



**Toyota Landcruiser BJ70 + HZJ74 + HZJ73 + LJ70 + LJ73LV**

**1985 - ....**

**Réf. 1217**

### **Notice de montage**

- 1) Dévisser les boulons à l'extérieur du châssis qui tiennent le pare-chocs et enlever les feux arrières du pare-chocs.
- 2) Placer les pièces de montage (-e) et (-f) contre l'extérieur du châssis avec les points (A) sur les forages filetés libérés, introduire les boulons et les rondelles nécessaires, mais ne pas encore les serrer.
- 3) Placer l'attelage avec les points (C) et (C') sur les points (C) et (C') des pièces de montage (-e) et (-f). Introduire les boulons et les rondelles et bien les serrer. Forer les points (B) avec ø10,5mm à travers le châssis, mettre les pièces de montage (-g) par l'arrière du châssis. Mettre les boulons par l'en-dessous du châssis et bien les serrer.
- 4) Monter le (\*) et bien fixer le tout.

### **Composition**

1 attelage référence 1217	
1 boule à bourrelet 50T90	(*)
6 boulons M10x35/1.25	(A)
2 boulons M10x30	(B)
2 boulons M14x35 + écrous	(C')
2 boulons M14x35	(C)
2 boulons M16x50 + écrous	(*)
1 anneau de traction 50T	(*)
8 rondelles de sûreté 10mm	(A-B)
4 rondelles de sûreté 14mm	(C-C')
2 rondelles de sûreté 16mm	(*)
1 pièce de montage (-e)	(C-C)
1 pièce de montage (-f)	(C-C')
2 pièces de montage (-g)	(B)

***Tous les boulons et les écrous : qualité 8.8***

#### **Remarque**

Pour le poids de traction maximum autorisé de votre voiture, consulter votre concessionnaire.

Enlever la couche de bitume ou d'anti-tremblement qui recouvre éventuellement les points de fixation.



**Toyota Landcruiser BJ70 + HZJ74 + HZJ73 + LJ70 + LJ73LV**

**1985 - ....**

**Ref. 1217**

**Fitting instructions**

- 1) Screw out the bolts on the outside of the chassis that attach the bumper, remove the tail lights out of the bumper.
- 2) Place mounting pieces (-e) and (-f) against the outside of the chassis, fitting points (A) on the freed screw-thread holes, insert the necessary bolts and washers, but do not tighten anything yet.
- 3) Place the tow bar with points (C) and (C') on points (C) and (C') of mounting pieces (-e) and (-f). Insert the bolts and washers and tighten everything firmly. Drill the holes of points (B) through with ø10,5mm, and insert mounting pieces (-g) in the chassis through the backside of the chassis. Insert the bolts through the bottom of the chassis and tighten everything firmly.
- 4) Install the (\*) and tighten firmly.

**Composition**

1 tow bar reference 1217	
1 flange ball 50T90	(*)
6 bolts M10x35/1.25	(A)
2 bolts M10x30	(B)
2 bolts M14x35 + nuts	(C')
2 bolts M14x35	(C)
2 bolts M16x50 + nuts	(*)
1 security shackle 50T	(*)
8 safety washers 10mm	(A-B)
4 safety washers 14mm	(C-C')
2 safety washers 16mm	(*)
1 mounting piece (-e)	(C-C)
1 mounting piece (-f)	(C-C')
2 mounting pieces (-g)	(B)

*All bolts and nuts : quality 8.8*

**Note**

Please consult your car dealer or owners manual for the maximal permissible towing mass.

Remove any bitumen coating on the fastening position for the tow bar.

When drilling, be carefull not to damage any brake lines, electrical wiring or fuel lines.



**Toyota Landcruiser BJ70 + HZJ74 + HZJ73 + LJ70 + LJ73LV**

**1985 - ....**

**Ref. 1217**

**Anbauanleitung**

- 1) An Außenseite von Rahmen Bolzen, die Stoßstange festhalten, ausschrauben und Hinterlichten aus Stoßstange entfernen.
- 2) Montierstücke (-e) und (-f) gegen von Rahmenaußenseite setzen, passend mit Punkte (A) auf die freigekommene Schraubenlöcher, Bolzen und Ritzel einbringen, aber noch nicht anspannen.
- 3) Anhängerkupplung mit Punkte (C) und (C') auf Punkte (C) und (C') von Montierstücke (-e) und (-f) setzen. Bolzen und Ritzel einbringen und alles gut anspannen. Punkte (B) mit ø10,5mm durchbohren und via von Rahmenhinterseite Montierstücke (-g) ins Rahmen einbringen. Bolzen via Rahmenunterseite von einbringen und alles gut anspannen.
- 4) (\*) montieren und gut anspannen.

**Zusammenstellung**

1 Anhängerkupplung Referenz 1217	
1 Flanschkugel 50T90	(*)
6 Bolzen M10x35/1.25	(A)
2 Bolzen M10x30	(B)
2 Bolzen M14x35 + Muttern	(C')
2 Bolzen M14x35	(C)
2 Bolzen M16x50 Muttern	(*)
1 Sicherheitskettenglied 50T	(*)
8 Sicherheitsritzel 10mm	(A-B)
4 Sicherheitsritzel 14mm	(C-C')
2 Sicherheitsritzel 16mm	(*)
1 Montierstück (-e)	(C-C)
1 Montierstück (-f)	(C-C')
2 Montierstücke (-g)	(B)

*Alle Bolzen und Muttern : Qualität 8.8*

**Hinweise**

Die Maximale Anhängelast ihres Fahrzeuges können Sie im Fahrzeugschein oder im Benutzerhandbuch nachlesen.  
Im Bereich der Anlageflächen muß Unterbodenshuts und Antidröhmaterial entfernt werden.  
Vor dem Bohren prüfen, daß keine, dort eventuell Leitungen beschädigt werden können.

Trekhaken

Attelages



Anhängevorrichtungen Tow bars

Bouten - Boulons - Bolts - Bolzen  
Kwaliteit 8.8

DIN 912 - DIN 931 - DIN 933 - DIN 7991

M6  10,8Nm of 1,1kgm  
M12  88,3Nm of 9,0kgm

M8  25,5Nm of 2,60kgm  
M14  137Nm of 14,0kgm

M10  52,0Nm of 5,30kgm  
M16  211,0Nm of 21,5kgm


Bouten - Boulons - Bolts - Bolzen  
Kwaliteit 10.9

DIN 912 - DIN 931 - DIN 933 - DIN 7991

M6  13,7Nm of 1,4kgm  
M12  122,6Nm of 12,5kgm

M8  35,3Nm of 3,6kgm  
M14  194Nm of 19,8kgm

M10  70,6Nm of 7,20kgm  
M16  299,2Nm of 30,5kgm

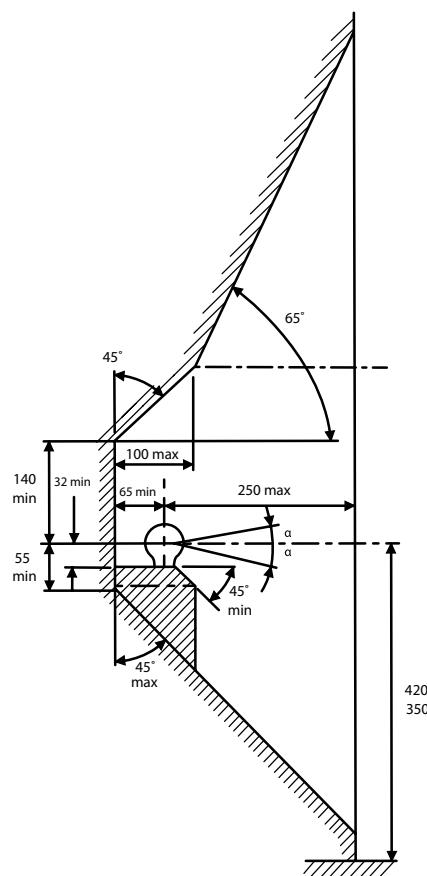


De tussenruimte conform bijlage VII, afbeelding 25 (a, b) van het reglement nr. 55-01 UN/ECE moet in acht genomen worden. Deze voorschriften zijn niet van toepassing op terreinvoertuigen klasse G.

La zone de dégagement doit être garantie conformément à l'annexe VII, illustration 25 (a, b) de la règle n° 55-01 UN/ECE. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules tout-terrain classe G.

The clearance specified in appendix VII, diagram 25 (a, b) of regulation nr. 55-01 UN/ECE must be guaranteed. These requirements shall not apply to all-terrain vehicles class G.

Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 25 (a, b) der Regulierung nr. 55-01 UN/ECE ist zu gewährleisten. Diese Vorschriften gelten nicht für Geländefahrzeuge Klasse G.

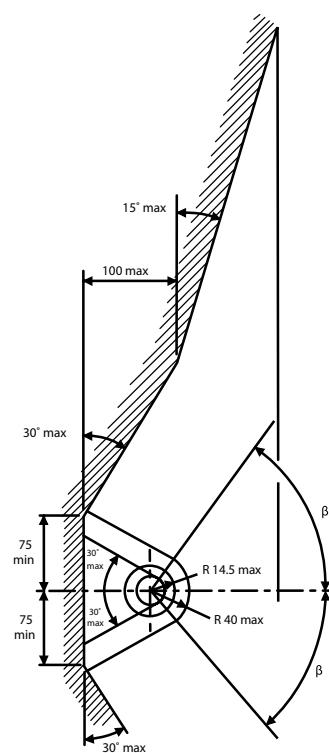

Bij toelaatbaar totaal gewicht van het voertuig

Pour poids total en charge autorisé du véhicule

At laden weight of the vehicle

Bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeuges

Peso total admisible del vehículo

Ved tilladt samlet vægt for køretøjet